

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.

Technische Unterstützung

Wenn Sie Hilfe brauchen, kontaktieren Sie bitte Reolink Support Team zuerst, bevor Sie Ihre Bestellung zurücksenden. Meiste Fragen oder Probleme können von unserem Online Support Center beantwortet und gelöst werden: <https://support.reolink.com>.

Support technique

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse <https://support.reolink.com>.

Supporto Tecnico

Se avete bisogno di aiuto, le chiediamo gentilmente di contattare Reolink prima di restituire il prodotto. La maggior parte delle domande può essere risolta tramite il nostro centro di assistenza online all'indirizzo <https://support.reolink.com>.

Soporte técnico

Si necesita ayuda, comuníquese con Reolink antes de devolver su producto. La mayoría de las preguntas se pueden responder a través de nuestro centro de soporte en línea en <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN
STREET MONG KOK KL HONG KONG

 CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.

Ul. Długa 33 102 Zgierz, Polen

 CET PRODUCT SERVICE LTD.

Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd,
Stokenchurch High Wycombe, HP14 3FE, United Kingdom

June 2023
QSG1_A
58.03.005.0117



EN/DE/FR/IT/ES

Operational Instruction


Apply to: 12MP & 10MP PoE Security Camera Systems

  @ReolinkTech <https://reolink.com>

Content

What's in the Box	2
NVR Introduction	3
Camera Introduction	5
Connection Diagram	7
Set up PoE NVR System	9
Mount Tips for the Cameras	10
Troubleshooting	11
Specification	11
Notification of Compliance	12


What's in the Box

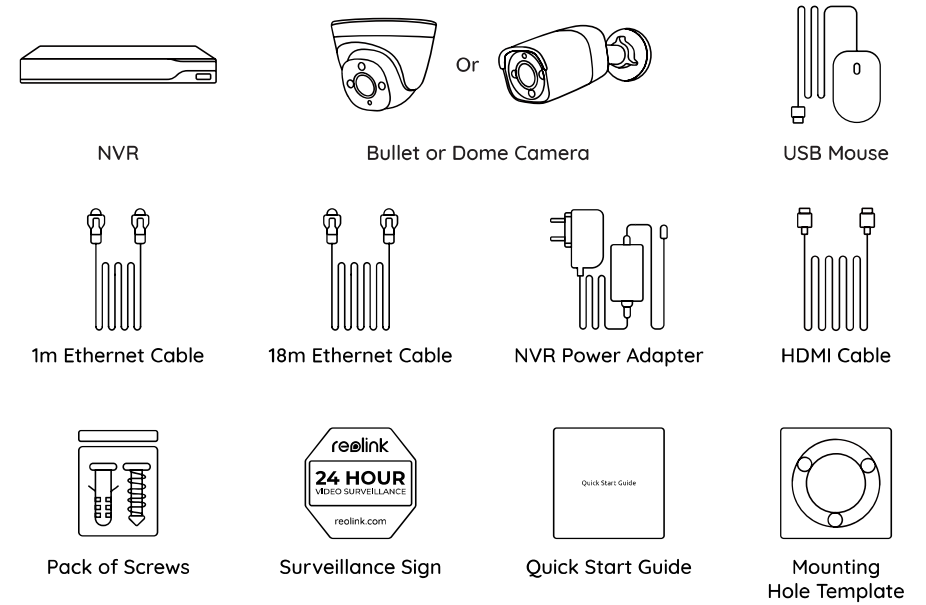

NOTE: Quantity of devices and accessories vary by different models that you purchase.

NVR Introduction

Model: NVS16

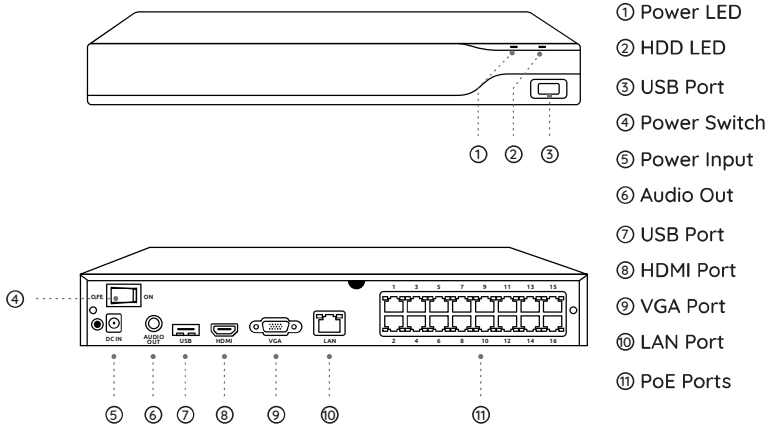


Different states of the status LEDs:

Power LED: Solid green to indicate the NVR is powered on.

HDD LED: Flashing red to indicate the hard drive is operating properly.

Model: NVS8

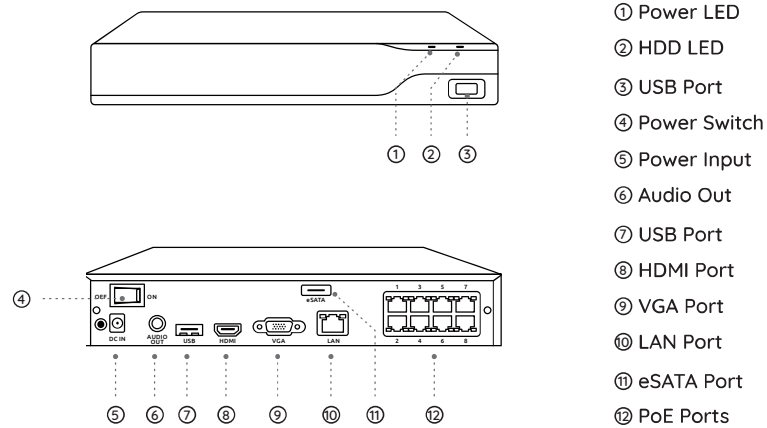



Different states of the status LEDs :

Power LED: Solid green to indicate the NVR is powered on.

HDD LED: Flashing red to indicate the hard drive is operating properly.


NOTE: Quantity of devices and accessories vary by different models that you purchase.

Camera Introduction

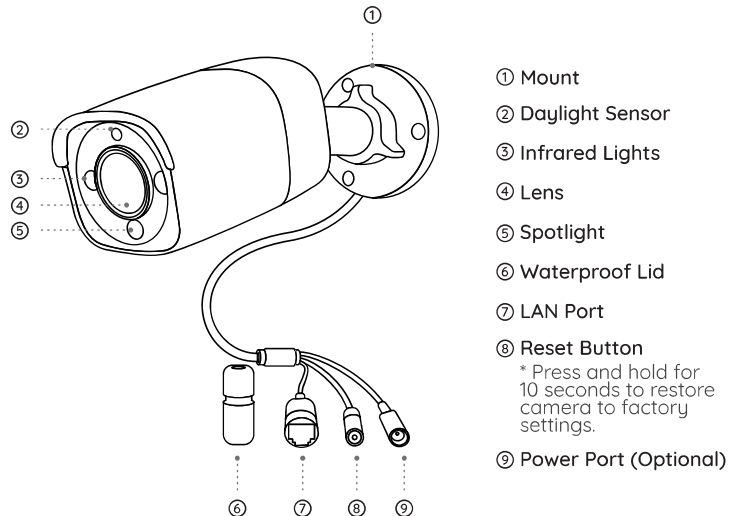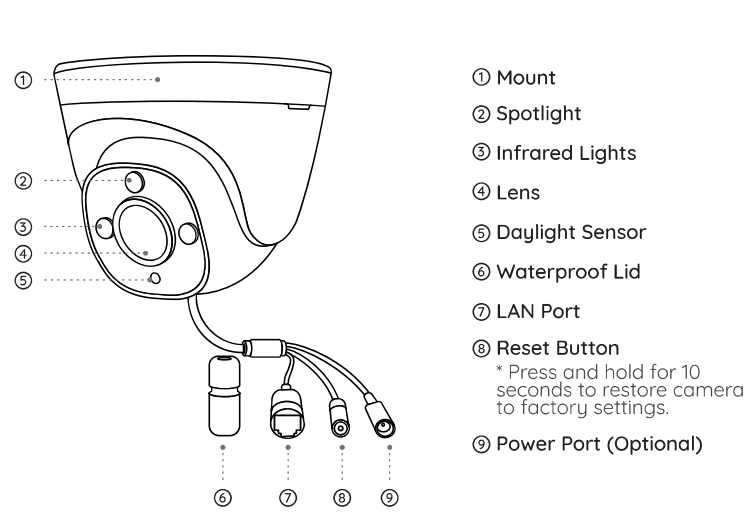


NOTE: Quantity of devices and accessories vary by different models that you purchase.

Connection Diagram

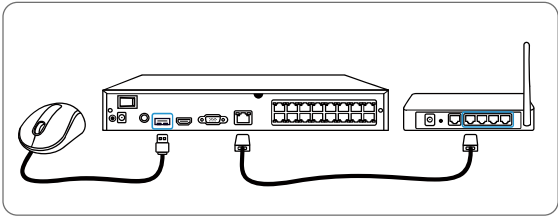


Connect the NVR (LAN port) to your router with an Ethernet cable. Next, connect the mouse to the USB port of the NVR.

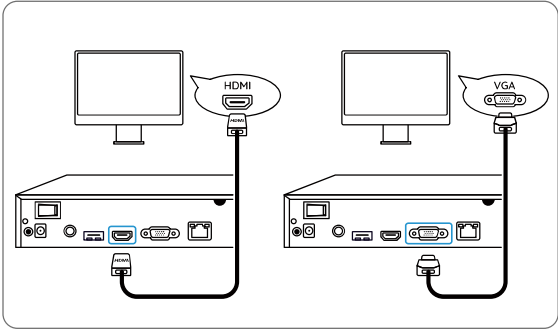


Connect the NVR to the monitor with a VGA or HDMI cable.

NOTE: There is no VGA cable and monitor included in the package.

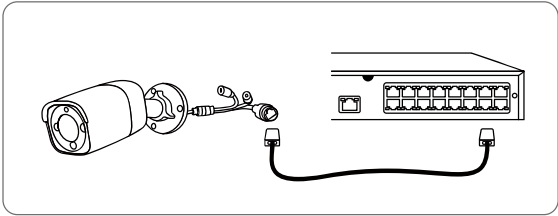

Connect cameras to PoE ports on the NVR via Ethernet cable.

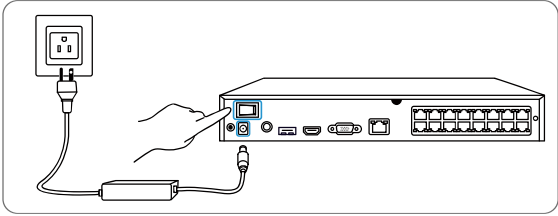

Connect the NVR to a power outlet and turn on power switch.

NOTE: Some Reolink WiFi cameras also work with Reolink PoE NVR. For more information, visit <https://support.reolink.com> and search Make Reolink WiFi Cameras Work with Reolink PoE-NVRs.

Set up PoE NVR System

A setup wizard will guide you through the NVR system configuration process. Please set a password for your NVR (for the initial access) and follow the wizard to configure the system.

NOTE: The password should be at least 6 characters. It is recommended that you note down the password and keep it in a secure place.

Access the NVR via Smartphone or PC

Download and launch the Reolink App or Client software and follow the instructions to access the NVR.

- On Smartphone
Scan to download the Reolink App.



- On PC
Download path: Go to <https://reolink.com> > Support > App & Client.

Mount Tips for the Cameras

- Do not face the camera towards any light sources.
- Do not point the camera towards a glass window. Or, it may result in poor image quality because of the window glare by infrared LEDs, ambient lights or status lights.
- Do not place the camera in a shaded area and point it towards a well-lit area. Or, it may result in poor image quality. To ensure best image quality, the lighting condition for both the camera and the capture object shall be the same.
- To ensure better image quality, it's recommended to clean the lens with a soft cloth from time to time.
- Make sure the power ports are not directly exposed to water or moisture and not blocked by dirt or other elements.
- With IP waterproof ratings, the camera can work properly under conditions like rain and snow. However, it doesn't mean the camera can work underwater.
- Do not install the camera at places where rain and snow can hit the lens directly.
- The camera may work in extreme cold conditions as low as -10°C because it will produce heat when powered on. You may power the camera indoors for a few minutes before installing it outdoors.

Troubleshooting

Camera Not Displaying Images on the Monitor

Cause 1: Camera is not Powering on

Solutions:

- Cover the camera's IR LEDs to see if they light up.
- Plug the camera into another POE port on the NVR.
- Try with another Ethernet cable.
- If you have a 12V power adapter, power up the camera with the power adapter.

Cause 2: Incorrect Account Name or Password

Solution:

Login to the NVR, go to Settings > Channel page and click Modify to input the correct password for the camera. If you forget your password, please reset your camera to reset the password to default (blank).

Cause 3: Camera is not Assigned to a Channel

Solution:

Go to Settings > Channel page, click the channel you want, and then select your camera for that channel. If all channels are already in use, please delete the offline camera from the NVR. Then the channel this camera was taken is free now.

If these won't work, please contact Reolink Support <https://support.reolink.com>

Specification

NVR

Operating Temperature: -10°C to 45°C
NVS8 Size: 255 x 50 x 232mm,
NVS16 Size: 330 x 45 x 314mm.
Weight: 1.4kg, for NVS8
Weight: 2.4kg, for NVS16

Camera

Operating Temperature:
-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Operating Humidity: 10%-90%
NVC-B12/10M Size: 68 x 63 x 188mm
NVC-D12/10M Size: Φ117 x 104mm
Weight: 452g, for NVC-B12/10M
Weight: 526g, for NVC-D12/10M

For more Specifications, visit <https://reolink.com/>.

Notification of Compliance

FCC Compliance Statements

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ISED Compliance Statements

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Simplified EU Declaration of Conformity

Reolink declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2014/30/EU and LVD 2014/35/EU.

UKCA Declaration of Conformity

Reolink declares that this product is in compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Electrical Equipment Safety Regulations 2016.

Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health

from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller.

Learn more:

<https://reolink.com/warranty-and-return/>.


Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com. Keep out of reach of children.


Katalog

Lieferumfang	16
Über NVR	17
Über die Kamera	19
Verbindungsdiagramm	21
PoE NVR System einrichten	23
Montagetipps für die Kameras	24
Fehlersuche	25
Spezifikationen	25
Konformitätserklärung	26


Lieferumfang



NVR




Bullet oder Dome Kamera




USB-Maus




1m Netzwurkkabel




18m Netzwurkkabel

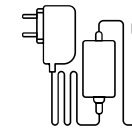

NVR Netzadapter



HDMI Kabel




Schraubenpack



Überwachungsaufkleber




Schnellstart-Leitfaden

Montage-
lochscha-blone

HINWEIS: Die Anzahl der Geräte und des Zubehörs variiert je nach gekauftem Modell.

Über NVR


Modell: NVS16

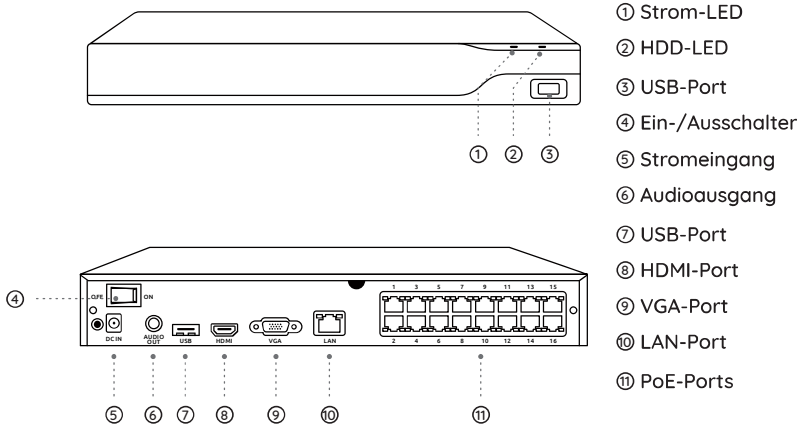

Verschiedene Zustände der Status-LEDs:

Strom-LED: Durchgehend grün, um anzuzeigen, dass der NVR eingeschaltet ist.
HDD-LED: Blinkt rot, um anzuzeigen, dass die Festplatte ordnungsgemäß funktioniert.

Modell: NVS8

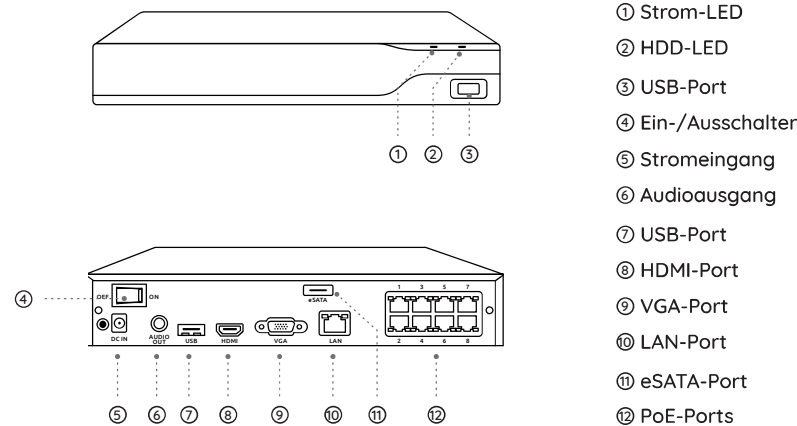


Verschiedene Zustände der Status-LEDs:


Strom-LED: Durchgehend grün, um anzuzeigen, dass der NVR eingeschaltet ist.
HDD-LED: Blinkt rot, um anzuzeigen, dass die Festplatte ordnungsgemäß funktioniert.

HINWEIS: Die Anzahl der Geräte und des Zubehörs variiert je nach gekauftem Modell.

Über die Kamera

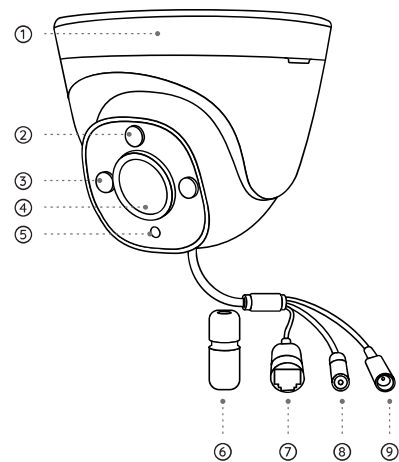


- ① Halterung
- ② Spotlight
- ③ Infrarot LEDs
- ④ Objektiv
- ⑤ Tageslichtsensor
- ⑥ Wasserdichter Deckel
- ⑦ LAN-Port
- ⑧ Reset-Taste
*Zurück auf
Werkseinstellungen;
Reset-Taste etwa 10s drücken.
- ⑨ Strom-Port (optional)

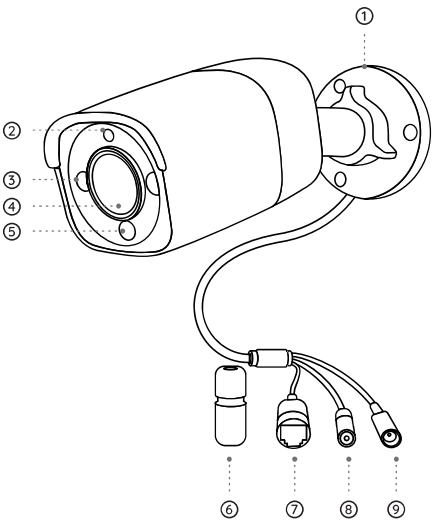


- ① Halterung
- ② Daylight Sensor
- ③ Infrarot LEDs
- ④ Objektiv
- ⑤ Tageslichtsensor
- ⑥ Wasserdichter Deckel
- ⑦ LAN-Port
- ⑧ Reset-Taste
*Zurück auf
Werkseinstellungen;
Reset-Taste etwa 10s drücken.
- ⑨ Strom-Port (optional)

HINWEIS: Die Anzahl der Geräte und des Zubehörs variiert je nach gekauftem Modell.

Verbindungsdiagramm

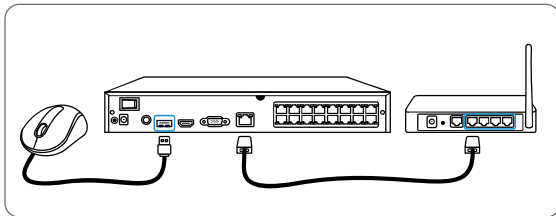


Verbinden Sie den NVR (LAN-Port) über ein Netzkabel mit Ihrem Router. Schließen Sie dann die Maus an den USB-Port des NVRs an.

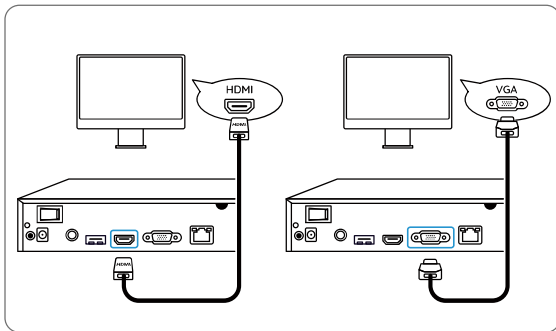


Schließen Sie den NVR mit einem VGA- oder HDMI-Kabel an den Monitor an.

HINWEIS: Im Lieferumfang sind kein VGA-Kabel und kein Monitor enthalten.

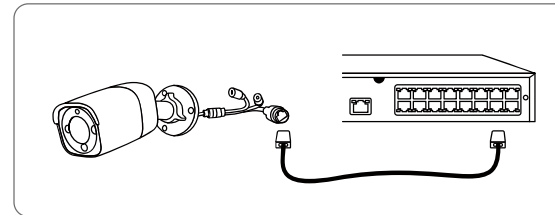

Schließen Sie die Kameras über ein Netzkabel an die PoE-Ports des NVR an.

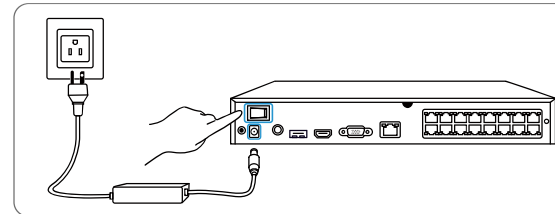

Schließen Sie den NVR an eine Steckdose an und schalten Sie den Ein-/Ausschalter ein.

HINWEIS: Einige Reolink WLAN-Kameras funktionieren auch mit Reolink PoE-NVRs. Für weitere Infos besuchen Sie <https://support.reolink.com> und suchen nach "Make Reolink WiFi Cameras Work with Reolink PoE-NVRs".

PoE NVR System einrichten

Ein Einrichtungsassistent führt Sie durch den Konfigurationsprozess des NVR-Systems. Bitte legen Sie ein Passwort für Ihren NVR fest (für den ersten Zugang) und folgen Sie dem Assistenten, um das System zu konfigurieren.

HINWEIS: Das Passwort sollte mindestens 6 Zeichen lang sein. Es wird empfohlen, dass Sie sich das Passwort zu notieren und an einem sicheren Ort aufzubewahren.

Zugriff auf den NVR über Smartphone oder PC

Laden Sie die Reolink App oder Client Software herunter, starten Sie sie und folgen Sie den Anweisungen, um auf den NVR zuzugreifen.

- Auf Smartphone
Scannen Sie den QR-Code, um die Reolink App herunterzuladen.



- Auf PC
Download-Pfad: Gehen Sie zu <https://reolink.com> > Support > App & Client.

Montagetipps für die Kameras

- Richten Sie die Kamera nicht auf eine Lichtquelle.
- Richten Sie die Kamera nicht auf ein Glasfenster. Andernfalls kann die Bildqualität aufgrund der Blendung durch Infrarot-LEDs, Umgebungslicht oder Statusleuchten beeinträchtigt werden.
- Stellen Sie die Kamera nicht in einem schattigen Bereich auf und richten Sie sie nicht auf einen gut beleuchteten Bereich. Andernfalls kann es zu einer schlechten Bildqualität kommen. Um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten, müssen die Lichtverhältnisse für die Kamera und das Aufnahmeobjekt gleich sein.
- Um eine bessere Bildqualität zu gewährleisten, empfiehlt es sich, das Objektiv von Zeit zu Zeit mit einem weichen Tuch zu reinigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromanschlüsse nicht direkt mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommen und nicht durch Schmutz oder andere Elemente blockiert werden.
- Dank der zertifizierten IP-Schutzklasse kann die Kamera auch unter Bedingungen wie Regen und Schnee einwandfrei funktionieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Kamera unter Wasser funktionieren kann.
- Installieren Sie die Kamera nicht an Orten, an denen Regen und Schnee direkt auf das Objektiv treffen können.
- Die Kamera kann bei extremer Kälte von bis zu -10 °C funktionieren, da sie beim Einschalten Wärme erzeugt. Sie können die Kamera in Innenräumen für einige Minuten einschalten, bevor Sie sie im Freien installieren.

Fehlersuche

Die Kamera zeigt keine Bilder auf dem Monitor an

Ursache 1: Die Kamera ist nicht eingeschaltet

Lösungen:

- Decken Sie die IR-LEDs der Kamera ab, um zu sehen, ob sie aufleuchten.
- Schließen Sie die Kamera an einen anderen PoE-Port des NVRs an.
- Versuchen Sie es mit einem anderen etzwerkkabel.
- Wenn Sie einen 12V Netzadapter haben, schalten Sie die Kamera mit dem Netzadapter ein.

Ursache 2: Kontoname oder Passwort sind falsch

Lösung: Melden Sie sich am NVR an, gehen Sie zu Einstellungen > Kanalseite und klicken Sie auf Ändern, um das richtige Passwort für die Kamera einzugeben. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, setzen Sie bitte Ihre Kamera zurück, um das Passwort auf die Standardeinstellung (leer) zurückzusetzen.

Ursache 3: Die Kamera ist keinem Kanal zugewiesen

Lösung:

Gehen Sie zu Einstellungen > Kanalseite, klicken Sie auf den gewünschten Kanal und wählen Sie dann Ihre Kamera für diesen Kanal aus. Wenn alle Kanäle bereits belegt sind, löschen Sie bitte die Offline-Kamera aus dem NVR. Dann ist der belegte Kanal frei.

Bleibt es ungelöst, kontaktieren Sie bitte Reolink Support <https://support.reolink.com>

Spezifikationen

NVR

Betriebstemperatur: -10°C bis 45°C
NVS8 Größe: 255 x 50 x 232 mm,
NVS16 Größe: 330 x 45 x 314 mm.
NVS8 Gewicht: 1,4kg
NVS16 Gewicht: 2,4kg

Kamera

Betriebstemperatur:
-10°C bis 55°C (14°F bis 131°F)
Betriebsfeuchtigkeit: 10%-90%
NVC-B12/10M Größe: 68 x 63 x 188mm
NVC-D12/10M Größe: Ø117 x 104mm
NVC-B12/10M Gewicht: 452g
NVC-D12/10M Gewicht: 526g

Weitere Spezifikationen finden Sie unter <https://reolink.com/>.

Konformitätserklärung

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC Richtlinien. Der Betrieb unterliegt zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen bewirken; (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

ISED-Konformitätserklärung

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Reolink erklärt, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU übereinstimmt.

UKCA-Konformitätserklärung

Reolink erklärt, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen von Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 und Electrical Equipment Safety Regulations 2016 übereinstimmt.



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Zeichen bedeutet, dass das Produkt in der ganzen EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es am besten auf eine geeignete Weise. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann man das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Begrenzte Garantie

Für dieses Produkt gilt eine 2-Jahres-Garantie, die nur gültig für Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler. Mehr erfahren: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.


Datenschutz & AGB

Die Nutzung des Gerätes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com. Halten Sie das von Kindern fern.

Table des matières

Contenu de la boîte	30
NVR Introduction	31
Présentation de la caméra	33
Schéma de connexion	35
Mise en place d'un système NVR PoE	37
Conseils de montage pour les caméras	38
Dépannage	39
Caractéristiques	39
Notice de Conformité	40


Contenu de la boîte

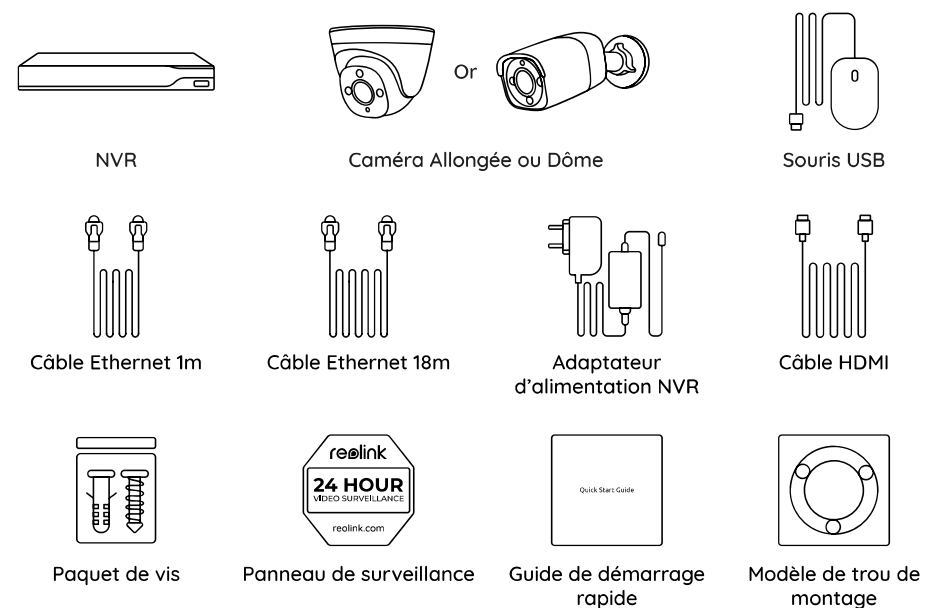

REMARQUE : La quantité d'appareils et d'accessoires varie selon les modèles achetés.


NVR Introduction

Modèle : NVS16

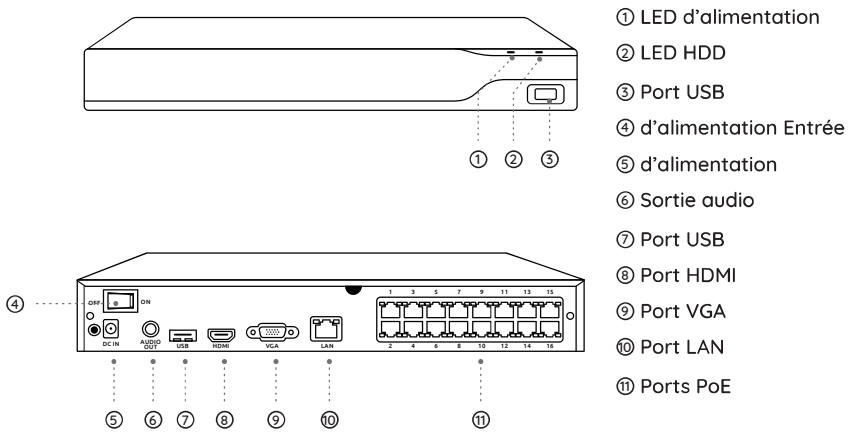

Différents états des voyants d'état :
LED d'alimentation : Vert fixe pour indiquer que le NVR est sous tension.
LED HDD : Clignote en rouge pour indiquer que le disque dur fonctionne correctement.


Modèle : NVS8

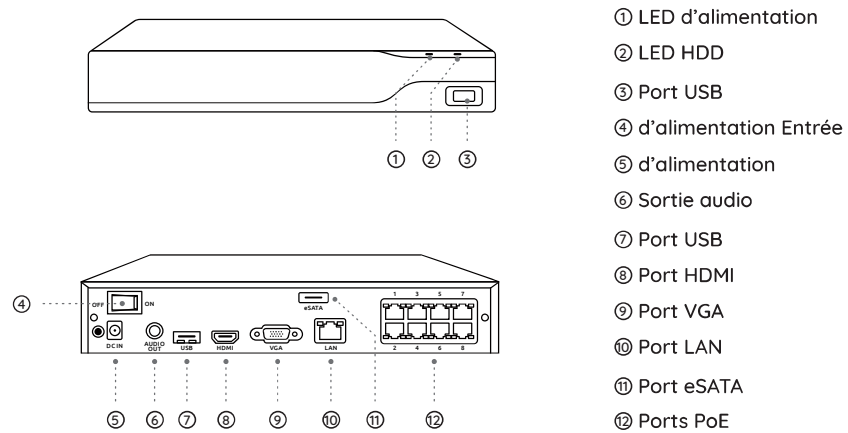


Différents états des voyants d'état :
LED d'alimentation : Vert fixe pour indiquer que le NVR est sous tension.
LED HDD : Clignote en rouge pour indiquer que le disque dur fonctionne correctement.

REMARQUE : La quantité d'appareils et d'accessoires varie selon les modèles achetés.

Présentation de la caméra

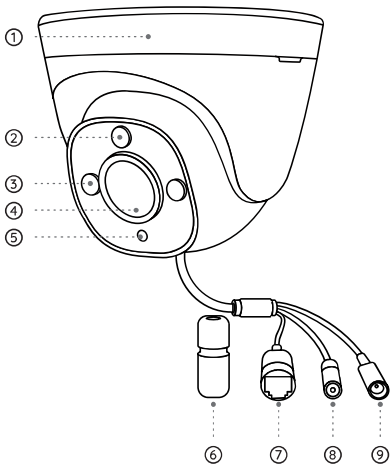


- ① Monture
- ② Spot
- ③ Lumière infrarouge
- ④ Lentille
- ⑤ Capteur de lumière du jour
- ⑥ Couvercle étanche
- ⑦ Port LAN
- ⑧ Bouton de réinitialisation
 - * Appuyer sur la touche pour restaurer les paramètres d'usine de la caméra
- ⑨ Port d'alimentation (en option)

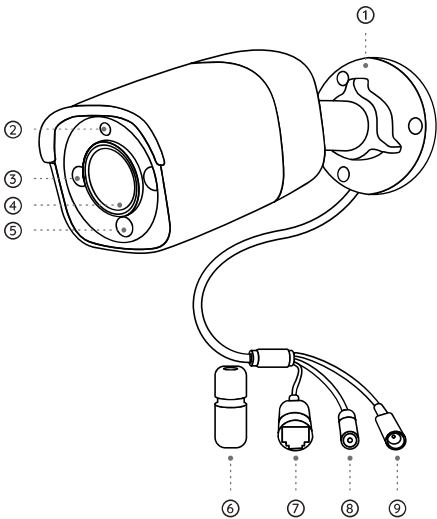


- ① Montage
- ② Capteur de lumière du jour
- ③ Lumière infrarouge
- ④ Spot
- ⑤ Pleins feux sur
- ⑥ Couvercle étanche
- ⑦ Port LAN
- ⑧ Bouton de réinitialisation
 - * Appuyez et maintenez la touche pour restaurer les paramètres d'usine de la caméra la touche
- ⑨ Port d'alimentation (en option)

REMARQUE : La quantité d'appareils et d'accessoires varie selon les modèles achetés.

Schéma de connexion

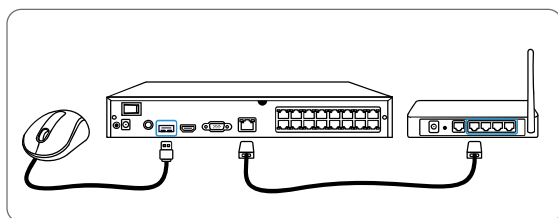


Connectez le NVR (port LAN) à votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet. Ensuite, connectez la souris au port USB du NVR.

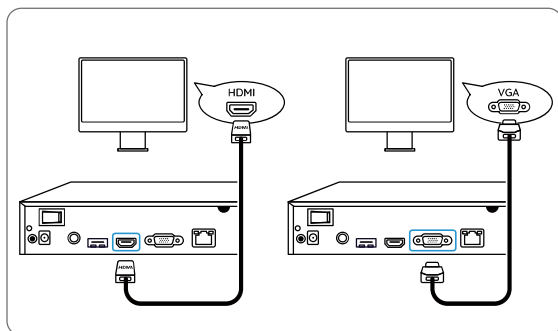


Connecter le NVR au moniteur avec un câble VGA ou HDMI.

REMARQUE : Le câble VGA et le moniteur ne sont pas inclus dans l'emballage.

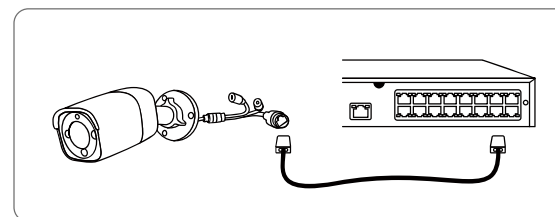

Connecter les caméras aux ports PoE sur le NVR via un câble Ethernet.

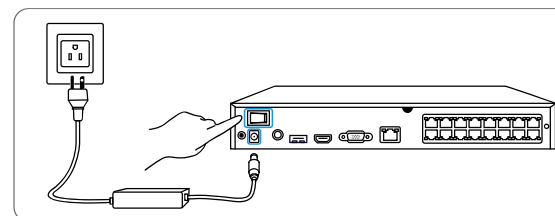

Connecter le NVR à une source d'alimentation et enclencher l'interrupteur.

REMARQUE : Certaines caméras WiFi Reolink fonctionnent également avec les NVR PoE Reolink. Pour plus d'informations, visitez <https://support.reolink.com> et cherchez "Make Reolink WiFi Cameras Work with Reolink PoE-NVRs".

Mise en place d'un système NVR PoE

Un assistant de configuration vous guidera tout au long du processus de configuration du système NVR. Veuillez définir un mot de passe pour votre NVR (pour l'accès initial) et suivre l'assistant pour configurer le système.

REMARQUE : Le mot de passe doit comporter au moins 6 caractères. Il est recommandé de noter le mot de passe et de le conserver en lieu sûr.

Accéder au NVR via un smartphone ou un PC

Téléchargez et lancez le logiciel Reolink App ou Client et suivez les instructions pour accéder au NVR.

- Sur Smartphone
Scanner pour télécharger l'application Reolink.



- Sur PC
Chemin de téléchargement : Allez sur <https://reolink.com> > Support > App & Client.

Conseils de montage pour les caméras

- Ne dirigez pas la caméra vers une fenêtre en verre. La qualité de l'image risque d'être médiocre en raison de l'éblouissement par les LED infrarouges, les lumières ambiantes ou les voyants d'état.
- Ne placez pas l'appareil photo dans une zone ombragée et orientez-le vers une zone bien éclairée. La qualité de l'image risque d'être médiocre. Pour garantir une qualité d'image optimale, les conditions d'éclairage de la caméra et de l'objet à capturer doivent être identiques.
- Pour garantir une meilleure qualité d'image, il est recommandé de nettoyer l'objectif avec un chiffon doux de temps en temps.
- Assurez-vous que les ports d'alimentation ne sont pas directement exposés à l'eau ou à l'humidité et qu'ils ne sont pas obstrués par des saletés, ou d'autres éléments.
- Grâce à l'étanchéité IP, la caméra peut fonctionner correctement dans des conditions telles que la pluie et la neige. Toutefois, cela ne signifie pas que l'appareil photo peut fonctionner sous l'eau.
- N'installez pas l'appareil photo dans des endroits où la pluie et la neige peuvent frapper directement l'objectif.
- La caméra peut fonctionner dans des conditions de froid extrême, jusqu'à -10°C, car elle produit de la chaleur lorsqu'elle est allumée. Vous pouvez alimenter l'appareil photo à l'intérieur pendant quelques minutes avant de l'installer à l'extérieur.

Dépannage

La caméra n'affiche pas les images sur le moniteur

Cause 1 : L'appareil photo ne s'allume pas

tions :

- Couvrez les LED IR de la caméra pour voir si elles s'allument.
- Branchez la caméra sur un autre port POE de le NVR.
- Essayez avec un autre câble Ethernet.
- Si vous disposez d'un adaptateur d'alimentation 12V, mettez l'appareil photo sous tension avec l'adaptateur d'alimentation.

Cause 2 : Nom de compte ou mot de passe incorrect

Solution :

Connectez-vous au NVR, allez dans Paramètres > page Canal et cliquez sur Modifier pour saisir le mot de passe correct pour la caméra. Si vous oubliez votre mot de passe, réinitialisez votre caméra pour rétablir le mot de passe par défaut (vide).

Cause 3 : La caméra n'est pas assignée à une Chaîne

Solution :

Allez dans Réglages > Page des chaînes, cliquez sur la chaîne que vous souhaitez, puis sélectionnez votre caméra pour ce canal. Si tous les canaux sont déjà utilisés, veuillez supprimer le canal hors ligne de la caméra du NVR. Le canal où cette caméra a été prise est alors libre.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le service d'assistance de Reolink à l'adresse <https://support.reolink.com>.

Caractéristiques

NVR

Température de fonctionnement : -10°C à 45°C
Taille du NVS8 : 255 x 50 x 232mm,
Taille du NVS16 : 330 x 45 x 314mm
Poids : 1,4kg, pour NVS8
Poids : 2,4kg, pour NVS16

Appareil photo

Température de fonctionnement :
De -10°C à 55°C (14°F à 131°F)
Humidité de fonctionnement : 10%-90%
Taille NVC-B12/10M : 68 x 63 x 188mm Taille
NVC-D12/10M : Φ117 x 104mm
Poids : 452g, pour NVC-B12/10M
Poids : 526g, pour NVC-D12/10M

Pour plus d'informations, visitez le site <https://reolink.com/>.

Notice de Conformité

Déclarations de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclarations de conformité ISED

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

Déclaration simplifiée de l'UE Conformité

Reolink déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive CEM 2014/30/UE et de la directive LVD 2014/35/UE.

Déclaration De Conformité De L'ukca

Reolink déclare que ce produit est conforme aux réglementations sur la compatibilité électromagnétique de 2016 et sur la compatibilité électrique. Compatibilité électromagnétique 2016 et à la réglementation



Élimination Correcte De Ce Produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Afin d'éviter tout risque d'atteinte à l'environnement, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement. l'environnement ou à la santé humaine, il est recommandé de ne pas jeter ce produit avec les autres déchets ménagers.

Garantie limitée

Ce produit est assorti d'une garantie limitée de 2 ans qui n'est valable que s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink.

Pour en savoir plus :

<https://reolink.com/warranty-and-return/>.


Conditions d'utilisation et protection de la vie privée

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et la politique de confidentialité sur reolink.com.
Tenir hors de portée des enfants.

Indice

Cosa c'è nella scatola	44
Introduzione al NVR	45
Introduzione alla telecamera	47
Diagramma di connessione	49
Configurazione del sistema NVR PoE	51
Suggerimenti per il montaggio delle telecamere	52
Risoluzione dei problemi	53
Specifiche tecniche	53
Avviso di Conformità	54


Cosa c'è nella scatola

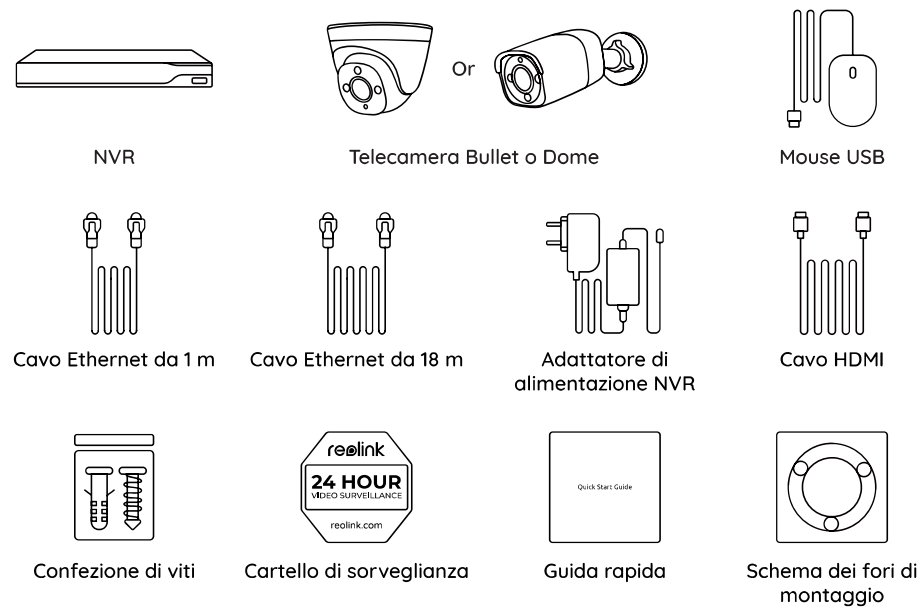

NOTA: La quantità di dispositivi e accessori varia a seconda dei modelli acquistati..


Introduzione al NVR

Model: NVS16

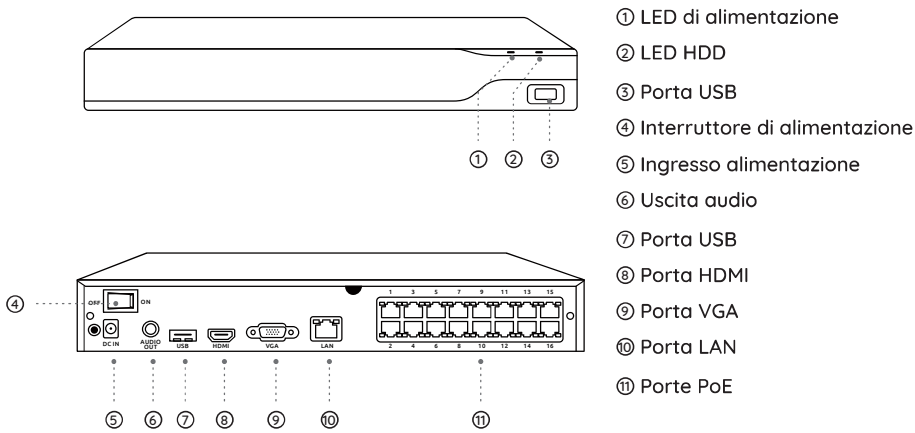

Diversi stati dei LED di stato:
LED di alimentazione: Verde fisso per indicare che il NVR è acceso.
LED HDD: Rosso lampeggiante per indicare che il disco rigido funziona correttamente.


Model: NVS8

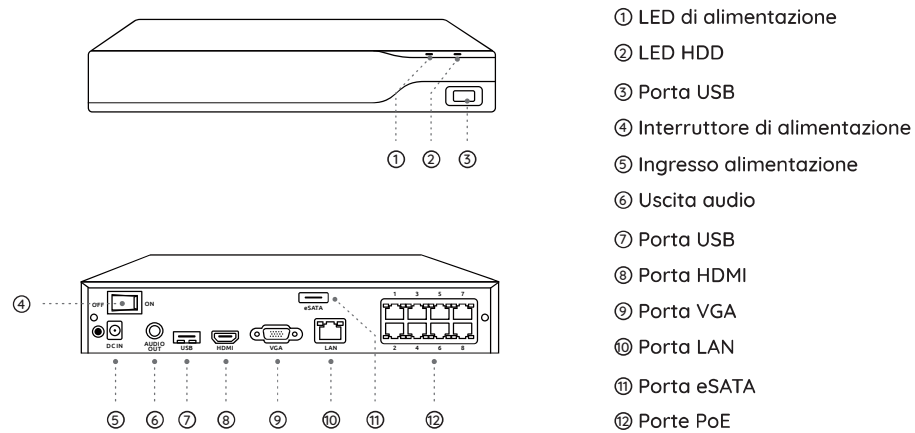


Diversi stati dei LED di stato:
LED di alimentazione: Verde fisso per indicare che il NVR è acceso.
LED HDD: Rosso lampeggiante per indicare che il disco rigido funziona correttamente.

NOTA: La quantità di dispositivi e accessori varia a seconda dei modelli acquistati.

Introduzione alla telecamera

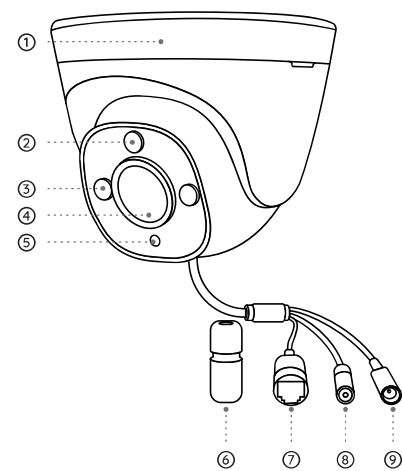


- ① Montaggio
- ② Faretto
- ③ Luci a infrarossi
- ④ Lente
- ⑤ Sensore di luce diurna Coperchio
- ⑥ impermeabile
- ⑦ Porta LAN
- ⑧ Pulsante di reset
 - * Tenere premuto per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera.
- ⑨ Porta di alimentazione (opzionale)

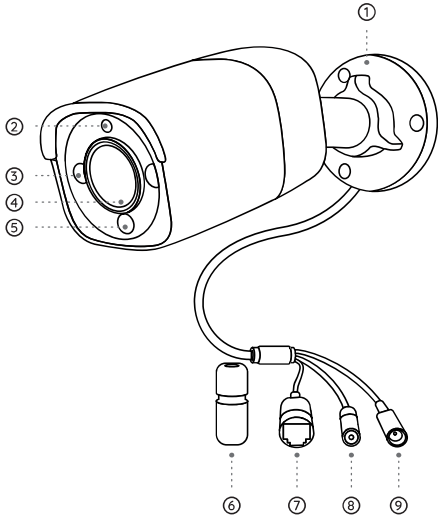


- ① Montaggio
- ② Faretto
- ③ Luci a infrarossi
- ④ Lente
- ⑤ Sensore di luce diurna
- ⑥ Coperchio impermeabile
- ⑦ Porta LAN
- ⑧ Pulsante di reset
 - * Tenere premuto per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera.
- ⑨ Porta di alimentazione (opzionale)

NOTA: La quantità di dispositivi e accessori varia a seconda dei modelli acquistati.

Diagramma di connessione

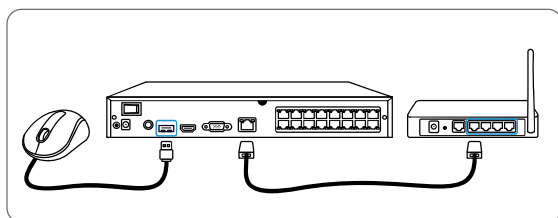


Collegare il NVR (porta LAN) al router con un cavo Ethernet. Collegare quindi il mouse alla porta USB dell'NVR.

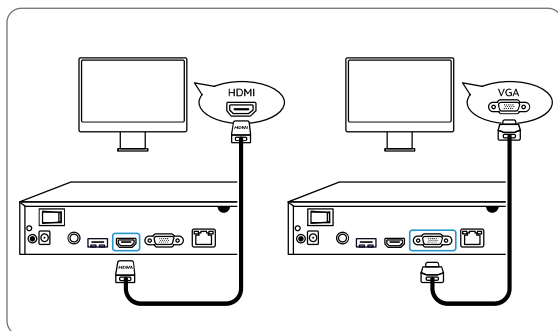


Collegare il NVR al monitor con un cavo VGA o HDMI.

NOTA: Nella confezione non sono inclusi il cavo VGA e il monitor.

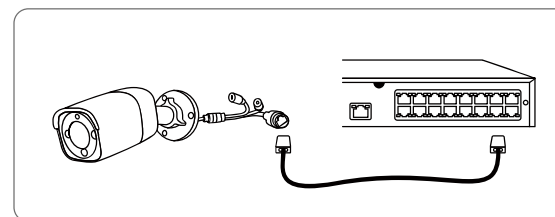

Collegare le telecamere alle porte PoE dell'NVR tramite cavo Ethernet.

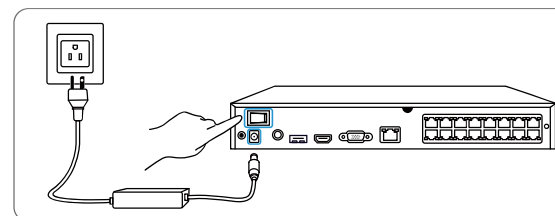

Collegare l'NVR a una presa di e accendere l'interruttore di alimentazione.

NOTA: Alcune telecamere WiFi Reolink funzionano anche con gli NVR PoE Reolink. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <https://support.reolink.com> e cercare Make Reolink WiFi Cameras Work with Reolink PoE-NVRs.

Configurazione del sistema NVR PoE

Una procedura di configurazione guidata vi guiderà attraverso il processo di configurazione del sistema NVR. Impostare una password per l'NVR (per l'accesso iniziale) e seguire la procedura guidata per configurare il sistema.

NOTA: La password deve essere composta da almeno 6 caratteri. Si consiglia di annotare la password e di conservarla in un luogo sicuro.

Accesso all'NVR tramite smartphone o PC

Scaricare e lanciare l'App o il software Client di Reolink e seguire le istruzioni per accedere all'NVR.

- Su Smartphone
Eseguire la scansione per scaricare l'App Reolink.



- Su PC
Percorso di download: Accedere a <https://reolink.com> > Supporto > App e client.

Suggerimenti per il montaggio delle telecamere

- Non puntare la telecamera verso una finestra di vetro. In caso contrario, la qualità dell'immagine potrebbe risultare scadente a causa dell'abbagliamento della finestra da parte di LED a infrarossi, luci ambientali o luci di stato.
- Non posizionare la telecamera in un'area ombreggiata e puntarla verso un'area ben illuminata. In caso contrario, la qualità dell'immagine potrebbe risultare scadente. Per garantire la migliore qualità delle immagini, le condizioni di illuminazione della telecamera e dell'oggetto da riprendere devono essere le stesse.
- Per garantire una migliore qualità dell'immagine, si consiglia di pulire l'obiettivo con un panno morbido di tanto in tanto. Assicurarsi che le porte di alimentazione non siano direttamente esposte all'acqua o all'umidità e che non siano bloccate da sporcizia o altri elementi.
- Grazie al grado di impermeabilità IP, la telecamera può funzionare correttamente in condizioni come pioggia e neve. Tuttavia, questo non significa che la telecamera possa funzionare sott'acqua.
- Non installare la telecamera in luoghi in cui pioggia e neve possano colpire direttamente l'obiettivo.
- La telecamera può funzionare in condizioni di freddo estremo, fino a -10°C, perché produce calore quando è accesa. È possibile alimentare la telecamera in ambienti chiusi per alcuni minuti prima di installarla all'aperto.

Risoluzione dei problemi

La telecamera non visualizza le immagini sul monitor

Causa 1: La telecamera non si accende

Soluzione:

- Coprire i LED IR della telecamera per vedere se si accendono.
- Collegare la telecamera a un'altra porta POE dell'NVR.
- Provare con un altro cavo Ethernet.
- Se si dispone di un adattatore di alimentazione a 12 V, alimentare la telecamera con l'adattatore di alimentazione.

Causa 2: Nome account o password errati

Soluzione:

Accedere all'NVR, andare alla pagina Impostazioni > Canale e fare clic su Modifica per inserire la password corretta per la telecamera. Se si dimentica la password, resettare la telecamera per ripristinare la password predefinita (vuota).

Causa 3: La telecamera non è assegnata a un canale.

Soluzione:

Andare su Impostazioni > Pagina dei canali, fare clic sul canale desiderato, quindi selezionare la telecamera per quel canale. Se tutti i canali sono già in uso, eliminare la telecamera offline dal NVR. In questo modo il canale occupato dalla telecamera sarà libero.

Se non funzionano, contattare l'assistenza Reolink <https://support.reolink.com>.

Specifiche tecniche

NVR

Temperatura di funzionamento:

da -10°C a 45°C

Dimensioni NVS8: 255 x 50 x 232 mm,

Dimensioni NVS16: 330 x 45 x 314 mm.

Peso: 1,4 kg, per NVS8

Peso: 2,4 kg, per NVS16

Telecamera

Temperatura di esercizio:

Da -10°C a 55°C (da 14°F a 131°F)

Umidità di funzionamento: 10%-90%

Dimensioni NVC-B12/10M: 68 x 63 x 188 mm

Dimensioni NVC-D12/10M: $\Phi 117$ x 104 mm

Peso: 452 g, per NVC-B12/10M

Peso: 526 g, per NVC-D12/10M

Per ulteriori specifiche, visitare il sito <https://reolink.com/>.

Avviso di Conformità

Dichiarazioni di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Dichiarazioni di conformità ISCED

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Reolink dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE.

Dichiarazione di conformità UKCA

Reolink dichiara che questo prodotto è conforme alle Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 e alle Electrical Equipment Safety Regulations 2016.



Smaltimento corretto di questo prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il

riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il negozio ufficiale Reolink o un rivenditore autorizzato Reolink.
Per saperne di più:
<https://reolink.com/warranty-and-return/>.


Condizioni e privacy

L'uso del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy di reolink.com.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Índice

Contenido de la caja	58
Presentación del NVR	59
Presentación de la cámara	61
Diagrama de conexión	63
Configuración del sistema NVR PoE	65
Consejos de montaje para las cámaras	66
Solución de problemas	67
Especificaciones	67
Notificación de cumplimiento	68


Contenido de la caja

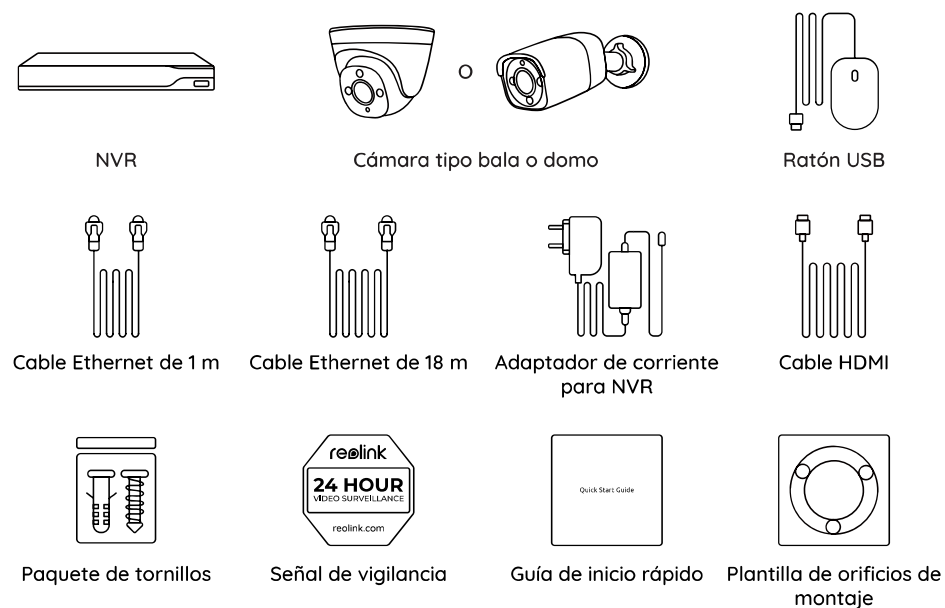

NOTA: La cantidad de dispositivos y accesorios varía según los distintos modelos que adquiera.


Presentación del NVR

Modelo: NVS16

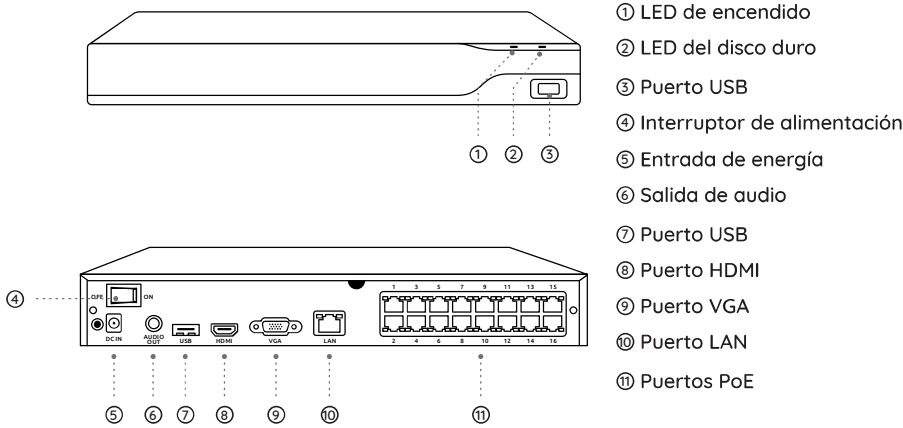

Diferentes estados de los LEDs de estado:
LED de encendido: Verde fijo para indicar que el NVR está encendido.
LED del disco duro: Parpadea en rojo para indicar que el disco duro funciona correctamente.


Modelo: NVS8

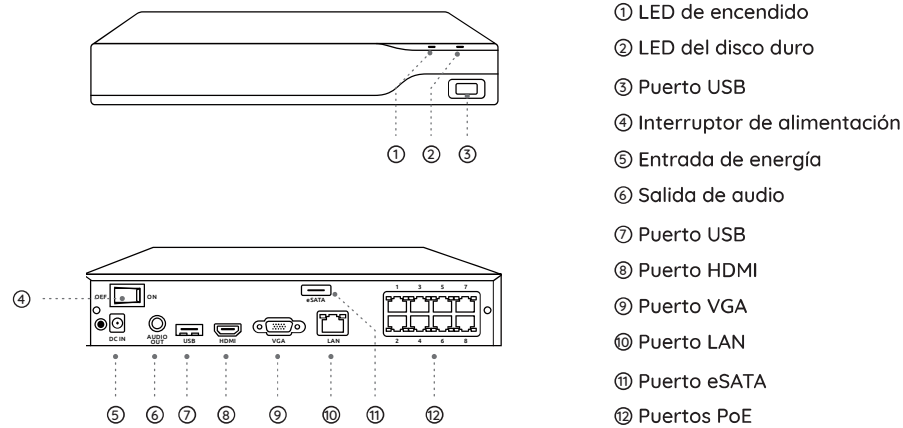

Diferentes estados de los LEDs de estado:
LED de encendido: Verde fijo para indicar que el NVR está encendido.
LED del disco duro: Parpadea en rojo para indicar que el disco duro funciona correctamente.


NOTA: La cantidad de dispositivos y accesorios varía según los distintos modelos que adquiera.

Presentación de la cámara

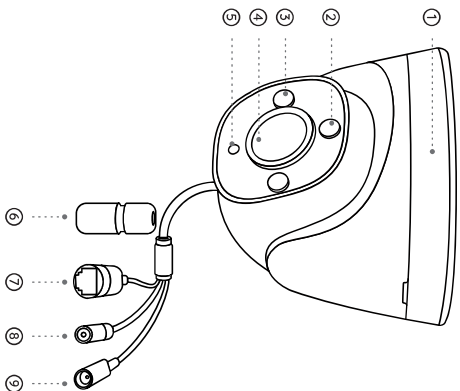

- ① Base
- ② Foco
- ③ Luces infrarrojos
- ④ Objetivo
- ⑤ Sensor de luz diurna
- ⑥ Tapa impermeable
- ⑦ Puerto LAN
- ⑧ Botón de restablecimiento
- ⑨ Puerto de alimentación (opcional)

* Mantenga pulsado durante 10 segundos para restaurar los ajustes de fábrica de la cámara.

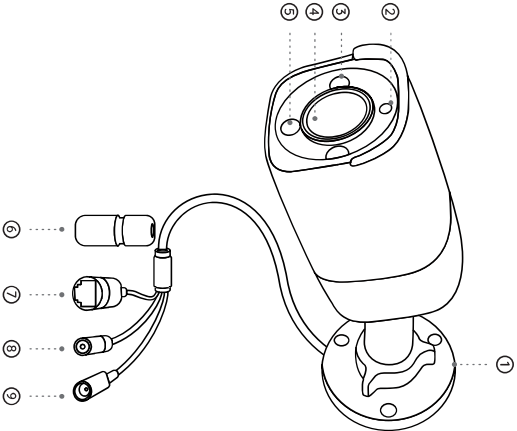


- ① Base
- ② Sensor de luz diurna
- ③ Luces infrarrojos
- ④ Objetivo
- ⑤ Foco
- ⑥ Tapa impermeable
- ⑦ Puerto LAN
- ⑧ Botón de restablecimiento
- ⑨ Puerto de alimentación (opcional)


* Mantenga pulsado durante 10 segundos para restaurar los ajustes de fábrica de la cámara.

NOTA: La cantidad de dispositivos y accesorios varía según los distintos modelos que adquiere.

Diagrama de conexión

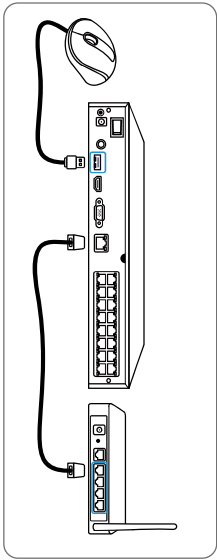


Conecte el NVR (puerto LAN) a su rúter con un cable Ethernet. A continuación, conecte el ratón al puerto USB del NVR.

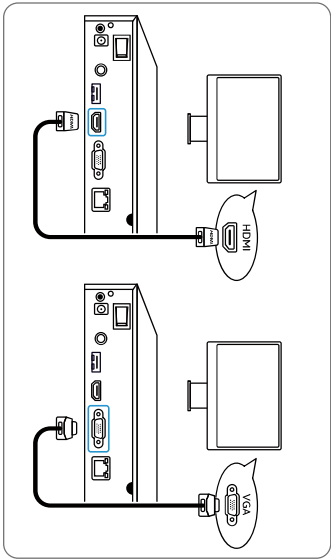


Conecte el NVR al monitor con un cable VGA o HDMI.

NOTA: No hay cable VGA ni monitor incluidos en el paquete.

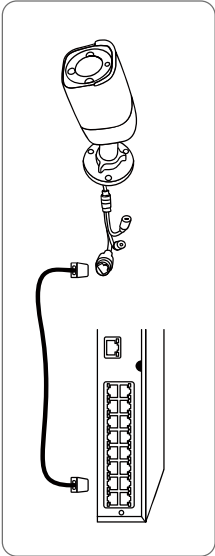

Conecte las cámaras a los puertos PoE del NVR mediante un cable Ethernet.

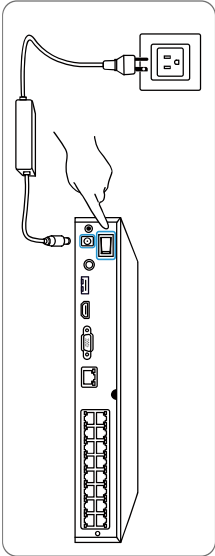

Conecte el NVR a una toma de corriente y encienda el interruptor de alimentación.

NOTA: Algunos cámaras WiFi Reolink también funcionan con NVR PoE Reolink. Para obtener más información, visite <https://support.reolink.com> y busque Make Reolink WiFi Cameras Work with Reolink PoE-NVRs.

Configuración del sistema NVR PoE

Un asistente de configuración le guiará a través del proceso de configuración del sistema NVR. Por favor, establezca una contraseña para su NVR (para el acceso inicial) y siga el asistente para configurar el sistema.

NOTA: La contraseña debe tener al menos 6 caracteres. Se recomienda anotar la contraseña y guardarla en un lugar seguro.

Acceder al NVR a través de un teléfono inteligente o una computadora

Descargue e inicie el software App o Client Reolink y siga las instrucciones para acceder al NVR.

- En el teléfono inteligente
Escanee para descargar la App Reolink.



- En la computadora
Ruta de descarga: Vaya a <https://reolink.com> > Soporte > App & Client.

Consejos de montaje para las cámaras

- No oriente la cámara hacia fuentes de luz.
- No oriente la cámara hacia una ventana de cristal. De lo contrario, podría producirse una mala calidad de imagen debido al reflejo de la ventana causado por los LED infrarrojos, las luces ambientales o las luces de estado.
- No coloque la cámara en una zona sombreada mientras la orienta hacia una bien iluminada. De lo contrario, la calidad de la imagen podría ser deficiente. Para garantizar la mejor calidad de imagen, las condiciones de iluminación tanto de la cámara como del objeto de captura deben ser las mismas.
- Para garantizar una mejor calidad de imagen, se recomienda limpiar de vez en cuando la tapa del objetivo con un paño suave.
- Asegúrese de que los puertos de alimentación no estén expuestos directamente a agua o humedad y no estén bloqueados por suciedad u otros elementos.
- La cámara resistente al agua puede funcionar correctamente en condiciones como lluvia y nieve. Sin embargo, esto no significa que la cámara pueda funcionar bajo el agua.
- No instale la cámara en lugares donde la lluvia y la nieve puedan golpear directamente el objetivo.
- La cámara puede funcionar en condiciones de frío extremo de hasta -10°C porque cuando se enciende, la cámara produce calor. Puede encender la cámara en interiores durante unos minutos antes de instalarla en exteriores.

Solución de problemas

La cámara no muestra imágenes en el monitor

Causa 1: La cámara no se enciende

Soluciones:

- Cubra los LED IR de la cámara para ver si se encienden.
- Conecte la cámara a otro puerto PoE del NVR.
- Pruebe con otro cable Ethernet.
- Si tiene un adaptador de corriente de 12 V, encienda la cámara con el adaptador de corriente.

Causa 2: Nombre de cuenta o contraseña incorrectos

Solución:

Inicie sesión en el NVR, vaya a la página Configuración > Canal y haga clic en Modificar para introducir la contraseña correcta para la cámara. Si olvida la contraseña, restablezca la cámara para restablecer la contraseña predeterminada (en blanco).

Causa 3: La cámara no está asignada a un canal

Solución:

Vaya a la página Configuración > Canal, haga clic en el canal que desee y, a continuación, seleccione la cámara para ese canal. Si todos los canales ya están en uso, elimine la cámara desconectada del NVR. Entonces el canal que ocupaba esta cámara estará libre ahora.

Si esto no funciona, por favor póngase en contacto con Reolink Support <https://support.reolink.com>

Especificaciones

NVR

Temperatura de funcionamiento: -10°C a 45°C
Tamaño del NVS8: 255 x 50 x 232 mm,
Tamaño del NVS16: 330 x 45 x 314 mm.
Peso: 1,4 kg, para NVS8
Peso: 2,4 kg, para NVS16

Cámara

Temperatura de funcionamiento:
-10°C a 55°C (14°F a 131°F)
Humedad de funcionamiento: 10% - 90%
Tamaño de NVC-B12/10M: 68 x 63 x 188 mm
Tamaño de NVC-D12/10M: Φ 117 x 104 mm
Peso: 452 g, para NVC-B12/10M
Peso: 526 g, para NVC-D12/10M

Para más especificaciones, visite <https://reolink.com/>.

Notificación de cumplimiento

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de cumplimiento ISED

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE Declaración de conformidad de la UE simplificada

Reolink declara que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva CEM 2014/30/UE y LVD 2014/35/UE.

Declaración de conformidad UKCA

Reolink declara que este producto cumple el Reglamento de compatibilidad electromagnética de 2016 y el Reglamento de seguridad del material eléctrico de 2016.



Desecho correcto del producto

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana

causados por el desecho incontrolado de residuos, reciclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo ya usado, por favor, acuda a sistemas de devolución y recogida o contacte al minorista del cual compró el producto. Puede reciclarlo de forma ecológica.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que solo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolinko en un distribuidor autorizado de Reolink. Descubra más en : <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Términos y Privacidad

El uso del producto está sujeto a la aceptación de los Términos de Servicio y la Política de Privacidad en reolink.com. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.