

# Stainless Steel Drawer


## Assembly Instructions

### TOOLS REQUIRED

Allen Wrench  
Screw Driver  
Power Drill

### PARTS:

- (A) (1) Drawer and Insert
- (B) (2) Z Brackets
- (C) (4) Screws, Nuts & Bolts

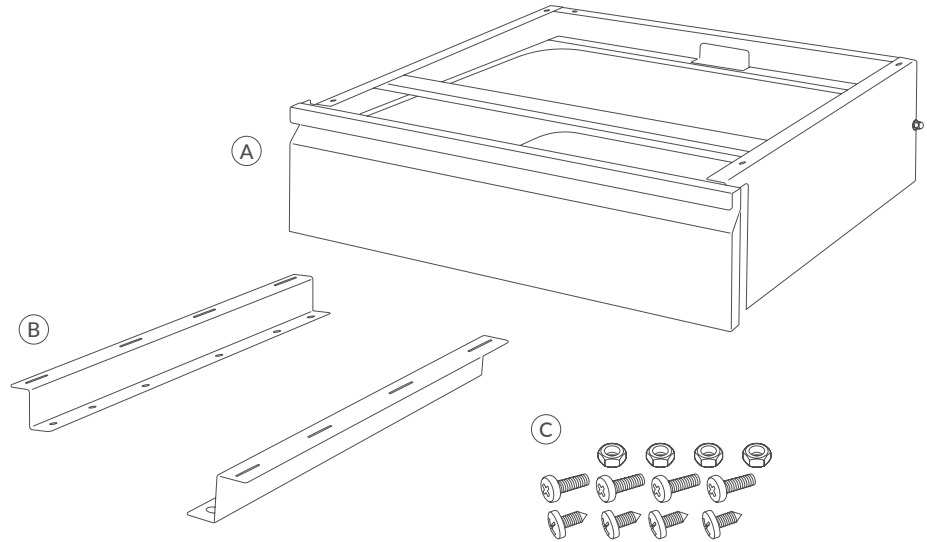


## Assembly Instructions

- If you bought your table and drawers at the same time, install the drawers before you assemble the table.
- If you are mounting drawers to an existing table, you can easily remove the tabletop by using an allen wrench to unscrew the legs from the tabletop's gussets and lifting it off.




**Note:** DO NOT attempt to install the drawer without disassembling the table first.

1. Set the tabletop upside down on a surface that won't scratch it before assembling the drawer.
2. Attach the Z bracket (B) to the top of the frame (A) with screws. Make sure that the top of the bracket goes outward and the bracket extends a bit further back than the rear of the frame (holes get mounted to the drawer). (Fig. 1)
3. Flip the drawer over and align it where you want to mount it.

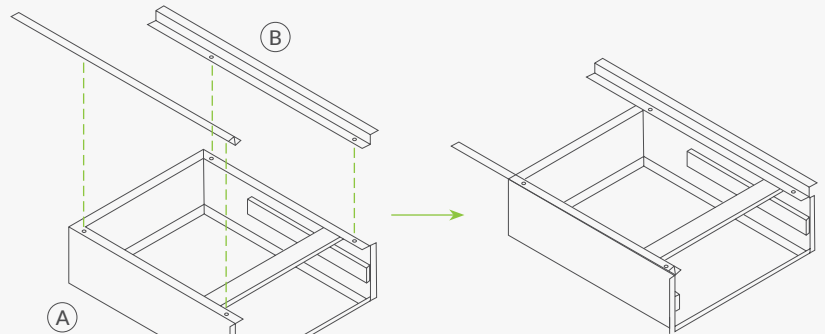

(Fig. 1)

4. Try this once with the drawer in the frame to make sure the door will clear the lip of the table. If it doesn't, you'll need to shim with some nuts between the hat channel and the brackets.
5. Drill holes in the hat channels and attach the drawer to the table with self-tapping sheet metal screws. (Fig. 2)
6. Reattach the top shelf to the tabletop undershelf and legs and place the pan inside the drawer. (Fig. 3)
7. (Optional) Assemble the table undershelf and legs. (Fig. 4)

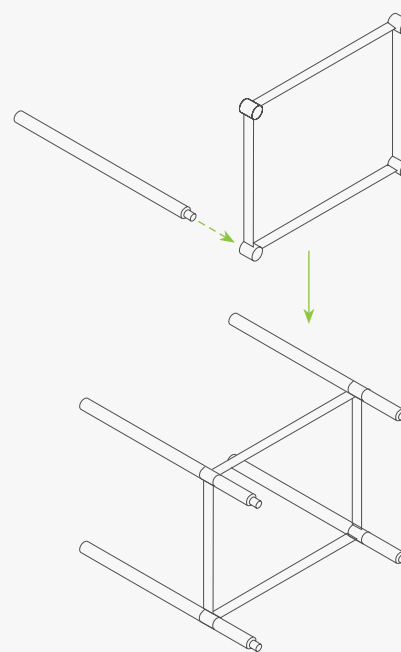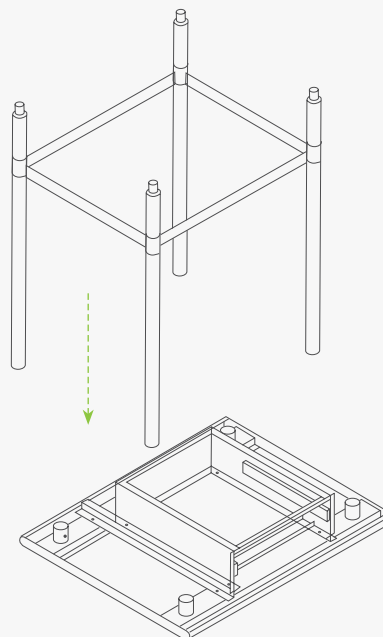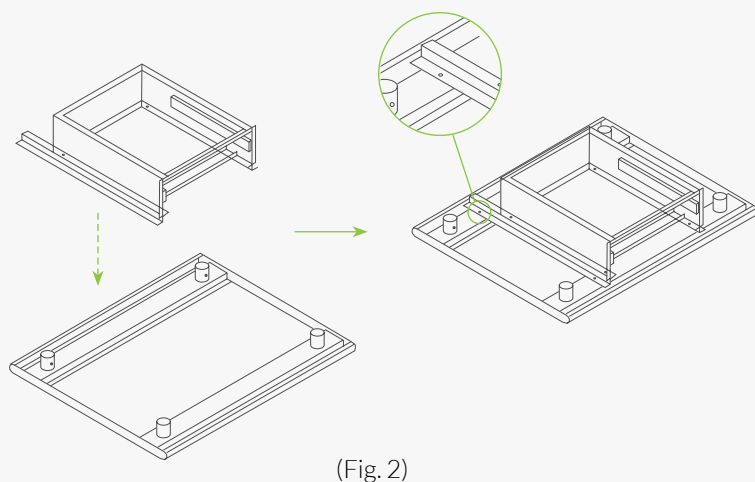

# Cajón de Acero Inoxidable


## Guía de Instalación

### HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Llave Allen  
Destornillador  
Taladro eléctrico

### PIEZAS:

- (A) (1) Cajón e inserto
- (B) (2) Soportes en Z
- (C) (4) Tornillos, tuercas y pernos

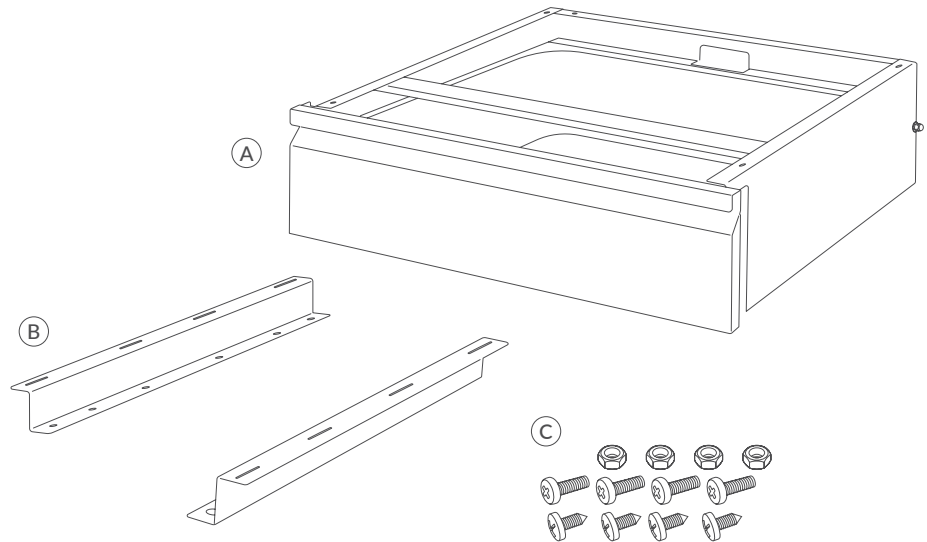


### Instalación Del Cajón

- Si ha comprado la mesa y los cajones al mismo tiempo, instale los cajones antes de montar la mesa.
- Si está montando cajones en una mesa ya existente, puede retirar fácilmente el tablero utilizando una llave allen para desatornillar las patas de los refuerzos del tablero y levantarlo.



**NOTA:** NO intente instalar el cajón sin desmontar primero la mesa.

1. Coloque el tablero boca abajo en una superficie que no lo raye antes de montar el cajón.
2. Fije el soporte Z a la parte superior del armazón con tornillos. Asegúrese de que la parte superior del soporte va hacia fuera y el soporte se extiende un poco más atrás que la parte trasera del armazón. (Fig. 1)
3. Dale la vuelta al cajón y alinéalo donde quieras montarlo.

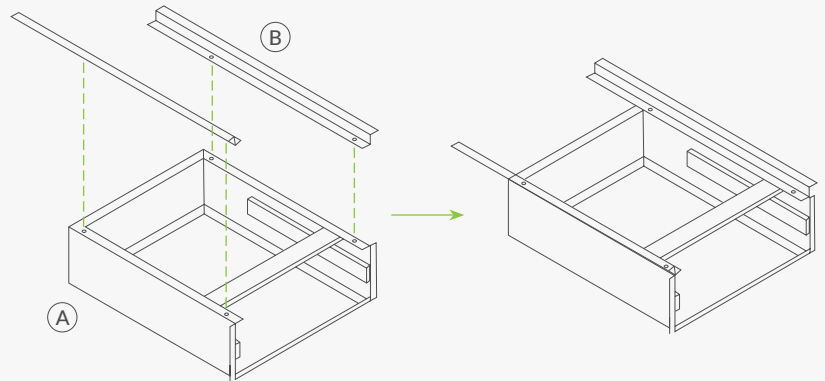


(Fig. 1)

4. Pruebe esto una vez con el cajón en el armazón para asegurarse de que la puerta no se interponga en el borde de la mesa. Si no lo hace, tendrá que calzar con algunas tuercas entre el canal de sombrero y los soportes.
5. Taladre hoyos en los canales de sombrero y fije el cajón a la mesa con tornillos autorroscantes de metal. (Fig. 2)
6. Vuelve a colocar el tablero superior en el estante inferior de la mesa y en las patas y coloque la bandeja dentro del cajón. (Fig. 3)
7. (Opcional) Monte el estante inferior de la mesa y las patas. (Fig. 4)

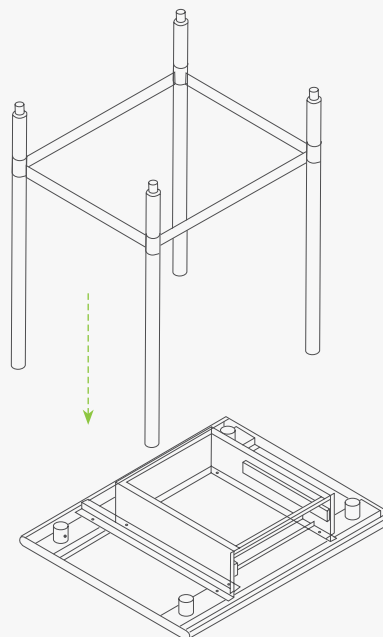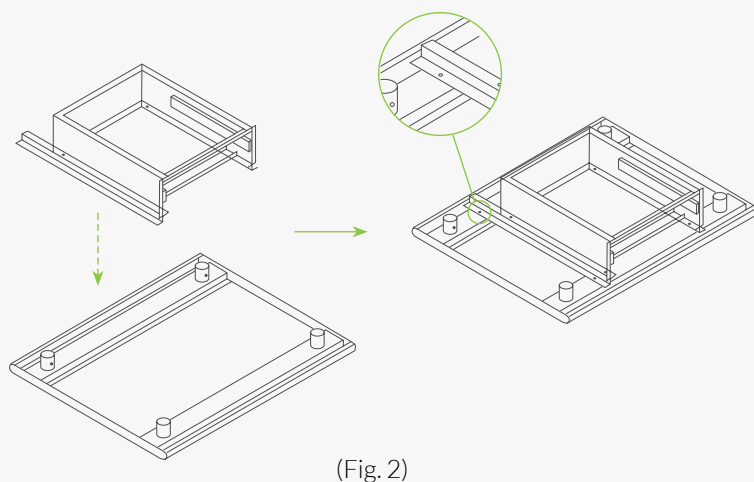

(Fig. 3)

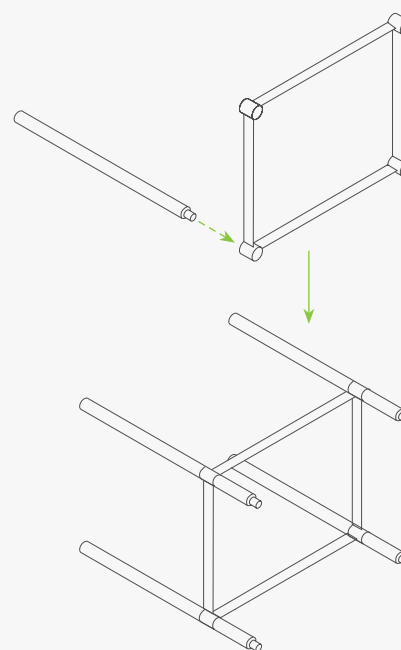

(Fig. 4)