

robot coupe®

New
Register
your product
on line



**R 2 N Ultra
Series D**



**R 2 N
Series D**



**R 2 N CLR
Series D**

Robot-Coupe U.S.A., Inc.,

264 South Perkins, Ridgeland, MS 39157 - Phone : 800/824-1646 - 601/898-8411

email: info@robotcoupeusa.com - website: www.robot-coupe.com

TRANSLATION OF ORIGINAL INSTRUCTIONS

02/03/2026

IMPORTANT WARNING



WARNING

KEEP THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE

WARNING: In order to limit accidents such as electric shocks or personal injury, and in order to limit material damage due to misuse of the appliance, please read these instructions carefully and follow them strictly. Reading the operating instructions will help you get to know your appliance and enable you to use the equipment correctly. Please read these instructions in their entirety and make sure that anyone else who may use the appliance also reads them beforehand. Our equipment is designed for professional use and must not be used by children under any circumstances.

UNPACKING

- Carefully remove the equipment from the packaging and take out all the boxes or packets containing attachments or specific items.
- **WARNING:** some of the tools are very sharp e.g. blades, discs... etc..
- Store manuals, tools and spare parts in a safe place available to the users of the machine

INSTALLATION

- This machine must be operated on a clean sturdy counter or table. Keep the area around and under the machine clear to allow air circulation. Otherwise the motor can overheat. All four feet must be in place.

CONNECTION

- Always check that your power supply corresponds to that indicated on the identification plate on the motor unit and that it can withstand the amperage.
- The unit must always be connected to a grounded outlet with Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection device.
- Always check that the motor shaft rotates in counter clockwise direction before the blades are installed.

HANDLING

- Always take care when handling the blades, as they are extremely sharp.
- Wear cut-proof gloves when handling the blades.

USE

- **The machine must not be modified in any way from its original configuration.**
- **Never tamper with, or defeat the purpose of the locking and safety systems.**
- **Do not put nonfood objects in the bowl.**
- **Do not leave the machine running unattended.**
- **The machine must be operated and stored in a location not subject to water drips or spray or explosive vapors.**
- **Should the machine malfunction or should any part be damaged, it must not be operated until it is repaired by a qualified technician using only genuine Robot Coupe repair parts.**
- **Failure to follow these operating instructions or attempts to operate the machine outside its design limits may create a hazardous condition that could damage the machine and/or injure users. Special attention should be given to the use of the operation controls and safety features.**
- **The unit is equipped with a thermal overload circuit-breaker. If the unit overheats due to an overload condition, it will automatically shut off. After cooling a few minutes the thermal overload circuit-breaker may be reset. Press the reset button located on the bottom left front of the unit.**
- **Operating times of 5 minutes or longer can cause processed food to increase to temperatures above 125° F (52° C).**
- **Maximum fill level is $\frac{2}{3}$ full, less if the product is very dense or sticky.**

CLEANING


- As a precaution, always unplug your appliance before cleaning it.
- Always clean the appliance and its attachments at the end of each cycle.
- Never immerse the motor base in water.
- For parts made from aluminum, use metal safe detergents intended for aluminum.
- Caustic detergents used in automatic dishwashers quickly degrade plastic parts. Hand wash plastic parts if possible.
- Robot Coupe can in no way be held responsible for the user's failure to follow the basic rules of cleaning and hygiene.

MAINTENANCE

- Do not open the motor housing. There are no user serviceable components inside the electrical housing. Refer control component repairs to qualified technicians.
- Replace seals every 3 to 6 months. Lubricate with food safe grease.
- It is particularly important to maintain and check the attachments since certain ingredients contain corrosive agents, e.g. citric acid.
- Never operate the appliance if the power cord or plug has been damaged or if the appliance fails to work properly or has been damaged in any way.
- If the machine malfunctions in any way discard any food being processed and refer service to qualified maintenance technicians.



www.robotcoupeusa.com

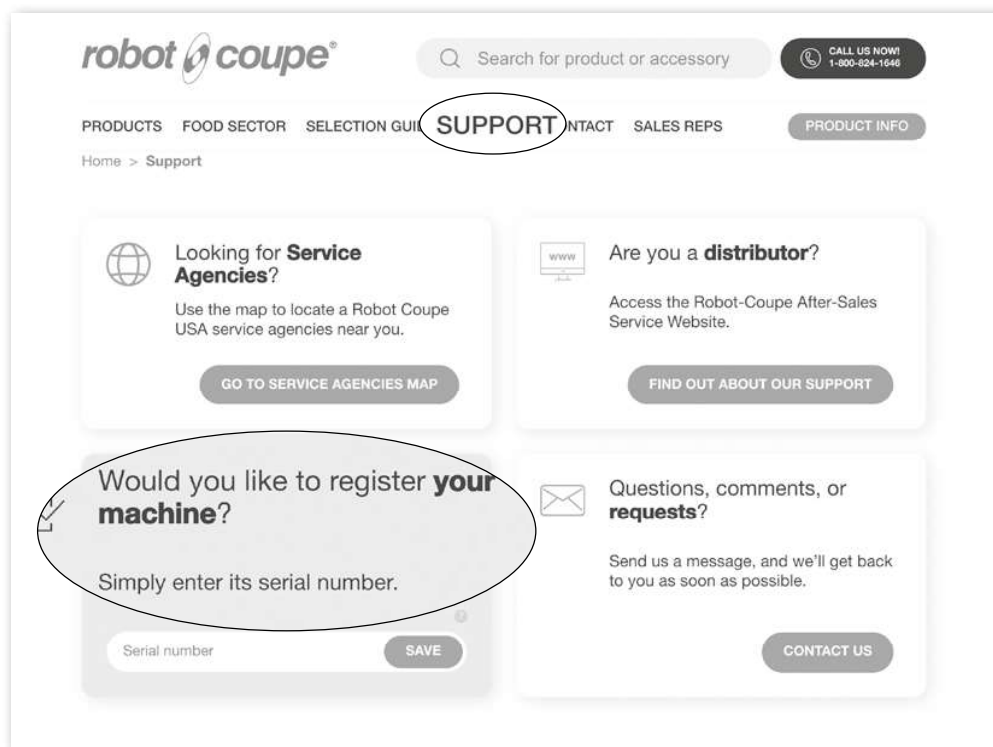

Eng

Register your
product online

Es

Registre su
producto en línea

Fr

Enregistrez votre
produit en ligne

OPERATING INSTRUCTIONS

It is recommended that the machine be operated no longer than 5 minutes of continuous run time and should be operated on a 50% duty cycle.

MANUAL DE INSTRUCCIÓN

Se recomienda no hacer funcionar la máquina más de 5 minutos continuos y respetar un ciclo de servicio del 50 %

NOTICE D'INSTRUCTIONS

Il est recommandé de ne pas faire fonctionner la machine en continu pendant plus de 5 minutes et de respecter un cycle de service de 50%.

We reserve the right to alter at any time without notice the technical specifications of this appliance. None of the information contained in this document is of a contractual nature. Modifications may be made at any time. © All rights reserved for all countries by: ROBOT-COUPÉ S.N.C.

Nos reservamos el derecho de modificar en todo momento y sin previo aviso las características técnicas de este aparato. Las informaciones que figuran en este documento no son contractuales y pueden ser modificadas en todo momento. © Todos los derechos reservados para todos los países por : ROBOT-COUPÉ S.N.C.

Nous nous réservons le droit de modifier à tous moments et sans préavis les caractéristiques techniques de cet appareil. Les informations figurant dans ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées à tout moment. © Tous droits réservés pour tous pays par : Robot-Coupe S.N.C.

SUMMARY

WARRANTY

IMPORTANT WARNING

INTRODUCTION TO YOUR NEW

R 2 N Series D

R 2 N Ultra Series D

R 2 N CLR Series D

BOWL CUTTER / VEGETABLE PREPARATION

SWITCHING ON THE MACHINE

- Advices on electrical connections
- Control panel

ASSEMBLY

- Bowl attachment
- Vegetable preparation attachment

OPERATING INSTRUCTIONS

- Bowl attachment
- Vegetable preparation attachment

CLEANING

- Motor base
- Attachments

MAINTENANCE

- Motor seal
- Blade
- Blades and plates
- Bowl locking washer

SAFETY

SERVICE

ELECTRIC AND WIRING DIAGRAMS (page 31)

ROBOT COUPE U.S.A., INC. ONE YEAR LIMITED COMMERCIAL WARRANTY

YOUR NEW ROBOT-COUPE COMMERCIAL PRODUCT IS WARRANTED TO THE ORIGINAL PURCHASER FOR A PERIOD OF ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE.

This LIMITED COMMERCIAL WARRANTY is against defects in the material and / or workmanship, and includes labor for replacement of defective parts, provided repairs are performed by an authorized service agency (see attached list). The CUSTOMER must inform the Service Agency of the possibility of warranty coverage and provide a copy of the dated sales or delivery receipt BEFORE WARRANTY REPAIRS ARE BEGUN. All parts or accessories replaced under warranty must be returned to the Service Agency. The warranty for work done or parts replaced under warranty expires at the end of the original warranty period.

Replacement parts and accessories are warranted for ninety (90) days from the date of purchase when purchased separately and will be verified by dated sales receipt OR packing slip which list that item.

All Robot-Coupe Products are considered commercial use only.

THE FOLLOWING ARE NOT COVERED UNDER WARRANTY:

- 1** - Damage caused by abuse, misuse, dropping, or other similar incidental damage caused by or as result of failure to follow installation, assembly, operating, cleaning, user maintenance or storage instructions, including failure to verify and correct rotation of three phase motors.
- 2** - Labor to sharpen and/or parts to replace knife assemblies or blades which have become dull, chipped, or worn due to normal use.
- 3** - Material or labor to renew or repair scratched, stained, chipped, dented, or discolored surfaces, blades, knives, attachments, or accessories.
- 4** - Transportation charges to or from an authorized service agency for repairs of a machine designated as "CARRY IN SERVICE" (Table Top Models).
- 5** - Labor charges to install or test attachments or accessories (i.e. bowls, cutting plates, blades, attachments) which are replaced for any reason.
- 6** - Charges to change Direction-of-Rotation of Three Phase electric motors (INSTALLER IS RESPONSIBLE). All Robot Coupe products must operate counter-clock-wise.
- 7** - SHIPPING DAMAGE IS NOT COVERED BY WARRANTY. Visible and hidden damages are the responsibility or the freight carrier. The consignee must file a damage claim promptly against the carrier, or upon discovery in the case of hidden damage.
- 8** - Any ROBOT-COUPE COMMERCIAL PRODUCT used in an Industrial application.

Commercial equipment use is defined as but not limited to the preparation of food substance within the confines of a restaurant/facility, that is sold and consumed within said restaurant/facility.

Industrial equipment use is defined as but not limited to the manufacturing of food substance in large batch quantities. The processed food is then packaged and sold off site and or to a distributor for resale off site.

KEEP ALL ORIGINAL CONTAINERS AND PACKING MATERIALS FOR CARRIER INSPECTION

All Robot-Coupe equipment should be operated in an ambient room temperature of 60 degrees (F) or higher.

Robot-Coupe U.S.A., Inc., Robot-Coupe S.A., or any of their affiliates, distributors, officers, directors, agents, employees or insurers will not be obligated for consequential or other damages, losses, or expenses in connection with or by reason of the use of or the inability to use the machine for any purpose.

THIS WARRANTY IS GIVEN EXPRESSLY AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED, FOR MERCHANTABILITY AND FOR FITNESS TOWARD A PARTICULAR PURPOSE AND CONSTITUTES THE ONLY WARRANTY MADE BY ROBOT-COUPE, U.S.A., Inc.

IMPORTANT WARNING



WARNING: In order to limit accidents such as electric shocks or personal injury, and in order to limit material damage due to misuse of the appliance, please read these instructions carefully and follow them strictly. Reading the operating instructions will help you get to know your appliance and enable you to use the equipment correctly. Please read these instructions in their entirety and make sure that anyone else who may use the appliance also reads them beforehand. Our equipment is designed for professional use and must not be used by children under any circumstances.

UNPACKING

- Carefully remove the equipment from the packaging and take out all the boxes or packets containing attachments or specific items.
- **WARNING** - some of the tools are very sharp e.g. blades, discs... etc.
- Store manuals, tools and spare parts in a safe place available to the users of the machine.

INSTALLATION

- Install the machine on a clear counter space with sufficient room to safely operate and clean the machine.

CONNECTION

- Always check that your power supply corresponds to that indicated on the identification plate on the motor unit and that it can withstand the amperage.
- The machine must be grounded.
- Always check that the motor shaft rotates in anticlockwise direction before the blades are installed.

HANDLING

- Always take care when handling the blades, as they are extremely sharp.
- Wear cut-proof gloves when handling the blades.

ASSEMBLY PROCEDURES

- Follow the various assembly procedures carefully (see page 6) and make sure that all the attachments are correctly positioned.

USE

- Never try to override the locking and safety systems.
- Never insert any object into the container where the food is being processed.
- Never push the ingredients down with your hand.
- Do not overload the appliance.
- Maximum fill level is $\frac{2}{3}$ full, less if the product is very dense or sticky.

CLEANING

- As a precaution, always unplug your appliance before cleaning it.
- Always clean the appliance and its attachments at the end of each cycle.
- Never immerse the motor base in water.
- For parts made from aluminum, use metal safe detergents intended for aluminum.

- Caustic detergents used in automatic dishwashers quickly degrade plastic parts. Hand wash plastic parts if possible.
- Robot-Coupe can in no way be held responsible for the user's failure to follow the basic rules of cleaning and hygiene.

MAINTENANCE

- Do not open the motor housing. There are no user serviceable components inside the electrical housing. Refer control component repairs to qualified technicians.
- Remove and clean shaft seals monthly. Replace seals every 3 to 6 months. Lubricate with food safe grease.
- It is particularly important to maintain and check the attachments since certain ingredients contain corrosive agents, e.g. citric acid.
- Never operate the appliance if the power cord or plug has been damaged or if the appliance fails to work properly or has been damaged in any way.
- If the machine malfunctions in any way discard any food being processed and refer service to qualified maintenance technicians.

INTRODUCTION TO YOUR NEW R 2 N Series D R 2 N Ultra Series D R 2 N CLR Series D

The R 2 N Series D, R 2 N Ultra Series D, R 2 N CLR Series D is a versatile machine designed to meet your professional needs. It can perform a number of tasks, as well as save much in time and labor.

This food processor consists of a bowl assembly and a vegetable preparation attachment. The 3 liter bowl is used for chopping, grinding, pureeing, blending, mixing, and kneading ingredients used in most recipes.

A wide range of cutting discs are available for use with the vegetable preparation attachment. Cutting discs are available for slicing, waved slicing, grating, pulping and julienne.

Its numerous functions will open the door to a whole new culinary world.

Thanks to its simple design, all components requiring frequent handling for maintenance or cleaning can be easily assembled or removed.

All users should read this operation manual before operating the machine.

SWITCHING ON THE MACHINE

• ADVICE ON ELECTRICAL CONNECTIONS

Before plugging in, check that your power supply corresponds to that indicated on the machine's serial number plate.



WARNING

This appliance must be plugged into a grounded socket (risk of electrocution).

• CONTROL PANEL

Red knob	=	Off switch
Green knob	=	On switch
Black knob	=	Pulse control

ASSEMBLY

• BOWL ATTACHMENT

1) With the motor base facing you, place the bowl onto the motor base with the handle toward the front. Turn the bowl just off-center and to the left as you lower it onto the base.



2) Then, turn it back to the right, (counterclockwise) locking it onto the motor base tabs.

3) Place the blade onto the motor shaft. Rotate the blade until it drops into place. The bottom blade should be level with and just off the bottom of the bowl.



4) Note the plastic tab on the bowl lid. Place the lid on the bowl with the tab turned to the front and slightly to the left of the bowl handle; then, turn the lid back to the right until it comes to a stop with the tab over the bowl handle.

The device is now ready for use.

• VEGETABLE PREPARATION ATTACHMENT

The vegetable preparation attachment consists of two main detachable parts: the vegetable preparation top and the vegetable preparation bowl.

1) With the motor base facing you, fit the vegetable preparation bowl attachment onto the motor base; the exit chute should be at the rear of the machine.






2) Turn the attachment to the right until it locks onto the motor base tabs.



5) Place the vegetable preparation top onto the vegetable preparation bowl attachment, and rotate it back to the right until it locks onto the bowl tabs.

3) Place the discharge plate onto the motor shaft. It should fall into place just off the bottom of the vegetable preparation bowl attachment.

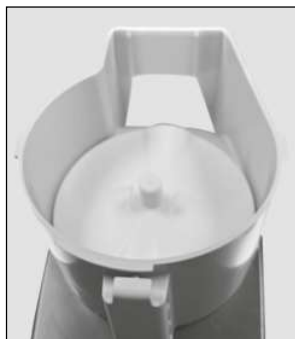

USING A REGULAR DISC:



4) Place the cutting disc of your choice onto the discharge plate. It may be necessary to rotate the plate until it drops fully onto the discharge plate. Follow step 5.

OPERATING INSTRUCTIONS

THE UNIT SHOULD BE OFF EXCEPT WHEN PROCESSING IS UNDERWAY

It is recommended that the machine be operated on a 50 % duty cycle. This is easily accomplished since the preparation time (cleaning, coring, peeling, and loading) takes longer than the processing time. This will yield the longest life for your machine.

• BOWL ATTACHMENT

The cutter bowl is used for grinding, kneading, pureeing, blending, mixing, and emulsifying. Before placing the product into the bowl, some products such as meats and cheeses should be precut into 1-2 inch portions. When filling the bowl, allow space above the product for circulation. Fill the bowl no more than $\frac{2}{3}$ full.

There are two ways to run your machine: chopping, using a quick start/stop action with the **Pulse** button or running continuously for a fine chop or puree. To obtain a uniform chop of products such as meats and cheeses, begin with a uniformly portioned product.

Pulse the machine until the desired result is reached. Then, if a puree or fine chop is desired, press the **On** button, and allow the machine to run until the product has the right consistency.

USES	Max. processing quantity (in pounds)	Processing time (in mn)
CHOP		
• MEAT		
Hamburgers / steak tartare	2	3
Sausagemeat / tomatoes	2	3
Terrine / pâté	2	4
• FISH		
Brandade	2	5
Terrines	2	5
• VEGETABLES		
Garlic / parsley / onion / shallots	$\frac{3}{4}$	3
Soup / purées	2	4
• FRUIT		
Compotes / purées	2	4
EMULSIFY		
Mayonnaise / Aïoli / Remoulade sauce	2 $\frac{1}{4}$	3
Hollandaise / Béarnaise	2 $\frac{1}{4}$	5
Snail or salmon butter	2 $\frac{1}{4}$	4
KNEAD		
Shortcrust pastry / shortbread	2	4
Flaky pastry	2	4
Pizza dough	2	4
GRIND		
Dried fruit	1	4
Ice	1	4
Breadcrumbs	1	4

• VEGETABLE PREPARATION ATTACHMENT

The vegetable preparation attachment is used for slicing, grating, waved slicing, julienne and pulping.

The vegetable preparation attachment consists of two feed openings :

- **one large feed** opening for cutting vegetables such as cabbage, celeriac, etc.
- **a cylindrical feed** opening inside the large pusher for long or hard vegetables and high-precision cutting.

For optimum cutting, use this section as a guide.

Do not attempt to run frozen products through the cutting discs.

Do not put anything other than food products into the feed openings.

Do not remove attachments while the motor is running.

Do not apply excess pressure to the food pushers: This can cause damage to the motor, discs, and other parts.

HOW TO USE THE LARGE FEED OPENING

Fill the hopper with the foodstuff. Apply the pusher on the food with a constant and moderate pressure. Press the **On** button to start the motor. To get the best quality cut, maintain a moderate pressure on the pusher until the full hopper is processed. Once all the foodstuff is processed, turn off the unit and repeat as needed to finish the prep.

HOW TO USE THE CYLINDRICAL SMALL OPENING

Remove the small pusher from the large pusher. Fill the small opening with the foodstuff and follow the same procedure as above.

SLICERS

3/64"

carrot / cabbage / cucumber / onion / potato / leek

5/64" / 1/8"

lemon / carrot / mushroom / cabbage / potato / cucumber / zucchini / onion / leek / bell pepper

5/32" / 3/16"

eggplant / beet root / carrot / mushroom / cucumber / bell pepper / radish / lettuce / potato / leek / tomato

1/4"

eggplant / beetroot / carrot / mushroom / cucumber / bell pepper / radish / lettuce / potato / leek

RIPPLE CUT SLICER

5/64"

beetroot / potato

GRATERS

1/16"

celeriac / cheese

9/32" cabbage/cheese

5/64"

carrot / celeriac / cheese

Hard cheese

1/8"

carrot

1/32" Extra fine 0.7mm

1/4"

cabbage/cheese

3/64" Pulping 1 mm

JULIENNE

5/64"x 5/64"

carrot / celeriac / potato

5/64"x 5/32"

carrot / beetroot / zucchini / potato

5/64"x 1/4"

carrot / beetroot / zucchini / potato

5/32"x 5/32"

eggplant / beetroot / zucchini / potato

1/4"x 1/4"

eggplant / beetroot / celeriac / zucchini / potato

5/16"x 5/16"

celeriac / potato

CLEANING



WARNING

As a precaution, always unplug your appliance before cleaning it (hazard of electrocution) and handle the blades with care (hazard of injury).

• MOTOR BASE


Never immerse the motor base in water. Clean using a damp cloth or sponge.

Cleaning of the motor base assembly must be done with care.

First unplug the unit. A sponging with a cloth lightly dampened (not dripping) in a mild detergent is acceptable, making sure the water is not permitted to penetrate the shaft seal or around the switches and in the ventilation openings. Clean around the shaft seal with a small brush, taking care to remove all food. Do not forget to clean the motor shaft. Rinse the motor base first using a cloth lightly dampened (not dripping) with water, then with a sanitizing solution. Dry the machine with a soft cloth removing all liquids from seal areas.

• ATTACHMENTS :

CLEANING THE BLADE ASSEMBLY

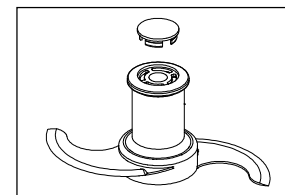

There is a removable cap attached to the top of the S-blade assembly. This cap should be removed before cleaning the blade assembly. Always replace

the cap once cleaning is complete

CAUTION: The blades are sharp. Wear cut-resistant gloves when handling the blade.

The blade cap must be removed for cleaning. The cap is held in place by small plastic clips that snap into the body of the blade assembly. You can use a small diameter rod or screwdriver inserted through the bottom side of the blade assembly to knock out the cap using a quick sharp impact. Again, use caution when handling the blade.

Remove all attachments before cleaning. The bowl and vegetable preparation assemblies should be cleaned per the following instructions or as required by local health department regulations.

The bowl, blade, lid, vegetable preparation bowl, vegetable preparation top, pushers, and plates are dishwasher safe. All of the attachments listed above can be washed in a dish machine or three-tank system pot sink. Pre-rinse the attachments before washing to remove any bulk food on the parts. A stiff bristle brush or power sprayer faucet attachment is effective in knocking the food out of the crevices as a pre-rinse procedure. The washer should have an industry standard wash, rinse, and sanitization cycle. Allow the parts to air dry after sanitizing and before reassembly.

NOTE : The high temperatures of dish machines will tend to shorten the life of the plastic and rubber parts. Hand washing using a three-pot sink will provide for the longest life of these parts.

Wear cut-resistant gloves when cleaning the blade and plates.

Inspect the area on the outside of the bowl around the handle and the outside of the continuous feed bowl around the interlock pin to ensure they are clean. Use a brush on these areas if necessary.



IMPORTANT

Check that your detergent is suitable for cleaning plastic parts. Some washing agents are too alkaline (e.g. high levels of caustic soda or ammonia) and totally incompatible with certain types of plastic, causing them to deteriorate rapidly.

MAINTENANCE


• MOTOR SEAL

An examination should be made periodically to ensure that a seal against liquids is being maintained around the motor shaft. The seal can and should be replaced whenever wear or erosion is noted or minimally once every three to six months. It is recommended that the seal be replaced by an authorized repair agency.

• BLADE

Blades should be kept sharp. It is not necessary to have a razor edge. However, they will need sharpening periodically. Replacement of the dull blades or plates is recommended.

SHARPENING THE BLADE

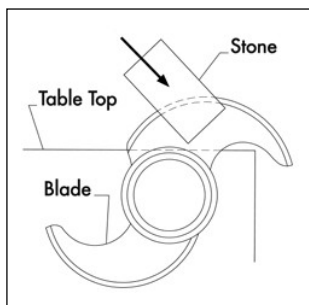

The blade will require sharpening on a periodic basis depending on use. The use of a dull blade will sometimes give unsatisfactory results. Follow the directions shown to sharpen the blade, or have the

blades sharpened professionally if you prefer.

Put on your cut-resistant gloves

- Use a Robot Coupe stone or any good sharpening stone.
- Hold or clamp the blade flat on the edge or corner of a sturdy table.
- With the other hand, hold the stone at a 30 degree angle against the top bevel of one blade.
- Pull the stone into the blade edge moving from hub to tip, several strokes, until the blade is sharp.

- Turn the blade over, and rub the stone flat against the underside of the blade to remove the feather edge formed at step 5.
- Repeat the procedure for the other blade.
- Wash the blade before use.

• BLADES AND PLATES

The blades on the slicing and julienne discs are all subject to wear and should be changed as required to ensure high quality cutting.

• BOWL LOCKING WASHER: R 2 N Ultra only

The bowl locking washer is located below the bowl and holds the bowl in place. If it becomes worn, it needs to be replaced.

SAFETY

The R 2 N Series D, R 2 N Ultra Series D, R 2 N CLR Series D are fitted with an interlock system.

When you open the bowl lid, the motor stops.

When you open the vegetable preparation top, the motor stops.



WARNING

The blades and cutting discs are extremely sharp. Handle with care.

To avoid splashing when running liquids in the bowl, allow the blades to come to a complete stop before opening the lid.

NOTE : The machines are equipped with a **thermal protector** which automatically stops the motor if the machine is overloaded. If this happens, press the **Off** button and allow the machine to cool completely before restarting.



REMEMBER

Never try to override or defeat the purpose of, the locking and safety systems.

Never put nonfood objects into the machine openings.

Only use the food pushers to force the food into the machine.

Do not overload the appliance.

Never leave the machine running unattended.

SERVICE

See warranty first then;

Should your unit require service, visit our website to locate the nearest authorized service provider:

www.robot-coupe.com/usa/en_US/service-agencies

PRECAUCIONES IMPORTANTES



ATENCIÓN

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ATENCIÓN: A fin de limitar el número de accidentes (cortocircuitos, heridas...) y de reducir los daños materiales debidos a la utilización inadecuada del aparato, le aconsejamos que lea atentamente las instrucciones siguientes y que las siga en todo momento. Este manual le permitirá conocer mejor su aparato y utilizarlo correctamente. Lea la totalidad de las instrucciones y haga que las lean las personas que podrían utilizar el aparato. Nuestro equipo está previsto para un uso profesional y en ningún caso debe ser utilizado por niños.

DESEMBALAJE

- Desembalar con cuidado, sacando todas las cajas o paquetes que contienen las piezas o los accesorios del equipo.
- **ATENCIÓN:** algunas de las herramientas, como las cuchillas o los discos, tienen mucho filo.
- Conservar los manuales, herramientas y recambios en un lugar seguro, a disposición de los usuarios de la máquina.

INSTALACIÓN

- Esta máquina debe utilizarse sobre una encimera o una mesa sólida y limpia. Mantener libre el espacio alrededor y debajo de la máquina. De lo contrario, el motor puede sobrecalentarse. Las cuatro patas deben estar bien asentadas.

CONEXIÓN

- Comprobar siempre que la alimentación eléctrica corresponda a la indicada en la placa de identificación del motor y que el amperaje sea el adecuado.
- La máquina siempre debe conectarse a una toma de tierra con un interruptor diferencial residual (o GFCI en inglés).
- Verificar siempre que el eje del motor gire en sentido antihorario antes de instalar las cuchillas.

MANIPULACIÓN

- Las cuchillas siempre deben manipularse con cuidado pues tienen mucho filo.
- Utilizar guantes a prueba de cortes para manipular las cuchillas.

UTILIZACIÓN

- **La máquina no debe modificarse de ninguna manera respecto a su configuración original.**
- **Nunca alterar ni anular la acción de los sistemas de bloqueo y seguridad.**
- **Introducir exclusivamente productos alimenticios en la cuba.**
- **No dejar funcionar la máquina sin supervisión.**
- **La máquina debe utilizarse y guardarse en un lugar al abrigo de goteos, salpicaduras o vapores explosivos.**
- **En caso de disfunción o de daño de cualquier pieza, no debe utilizarse la máquina mientras no sea reparada por un técnico cualificado, exclusivamente con piezas originales de Robot Coupe.**
- **El hecho de no aplicar las presentes instrucciones o de tratar de sobrepasar las limitaciones de uso de la máquina puede crear una situación peligrosa que puede dañar la máquina y/o herir a los usuarios. Debe prestarse una atención especial al empleo de las funciones de mando y seguridad.**
- **La máquina está equipada con un disyuntor de reinicio por sobrecalentamiento. Si la máquina se recalienta debido a una sobrecarga, se detendrá automáticamente. Tras unos minutos de enfriamiento, el disyuntor de reinicio puede ponerse de nuevo en su valor inicial. Presionar el botón de reinicio situado en la parte inferior izquierda del frente de la máquina.**
- **Un tiempo de funcionamiento de 5 minutos o más puede hacer que la temperatura de los alimentos procesados suba a más de 52° C (125° F).**
- **El nivel máximo de llenado es de ¾ de la cuba, o menos, si el producto es muy denso o pegajoso.**

LIMPIEZA

- Como medida de precaución, desenchufar siempre la máquina antes de limpiarla.
- Siempre hay que limpiar la máquina y sus accesorios después de cada ciclo.
- Nunca sumergir la base del motor en agua.
- Para las piezas de aluminio, utilizar un detergente destinado a este metal.
- Los detergentes cáusticos utilizados en los lavavajillas degradan pronto las piezas de plástico. Es posible lavar las piezas de plástico a mano.
- Robot Coupe nunca podrá considerarse responsable del incumplimiento de las reglas básicas de limpieza e higiene por parte del usuario.

MANTENIMIENTO

- No abrir el bloque del motor. No hay componentes reparables por el usuario en el sistema eléctrico. Confiar la reparación de los componentes de mando a técnicos cualificados.
- Reemplazar las juntas de estanqueidad cada 3 a 6 meses. Lubricar con grasa de calidad alimentaria.
- Es de particular importancia mantener y verificar los accesorios puesto que algunos ingredientes contienen agentes corrosivos, como el ácido cítrico, por ejemplo.
- Nunca hacer funcionar la máquina si el cordón eléctrico o el enchufe están dañados o si la máquina no funciona correctamente o presenta un daño cualquiera.
- Si la máquina deja de funcionar correctamente, desechar los alimentos que se estén procesando y recurrir al servicio de técnicos cualificados.

INDICE

GARANTÍA

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

INTRODUCCIÓN A SU NUEVO COMBINADO CUTTER Y CORTA-HORTALIZAS R 2 N Series D R 2 N Ultra Series D R 2 N CLR Series D

PUESTA EN SERVICIO DE LA MÁQUINA

- Consejos eléctricos
- Panel de control

MONTAJE

- Accesorio cutter
- Accesorio corta-hortalizas

EJEMPLOS

- Accesorio cutter
- Accesorio corta-hortalizas

LIMPIEZA

- Bloque motor
- Accesorios

MANTENIMIENTO

- Junta hermetica
- Cuchilla
- Hojas y placas
- Arandela de anclaje

SEGURIDAD

REPARACIÓN

ESQUEMAS ELÉCTRICOS Y DE CABLEADO (Página 31)

ROBOT COUPE U.S.A., INC. GARANTIA COMERCIAL LIMITADA DE UN AÑO

EL PRODUCTO ROBOT COUPE QUE ACABA DE ADQUIRIR ESTA GARANTIZADO POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

La PRESENTE GARANTIA COMERCIAL LIMITADA se aplica a los defectos de material y/o de manufactura e incluye la mano de obra de reemplazo de las piezas defectuosas a condición de que la reparación sea efectuada por un proveedor de servicios autorizado (ver la lista adjunta). El CLIENTE debe informar al Proveedor de servicios de su intención de utilizar la garantía y presentar un ejemplar de la factura o recibo debidamente fechados ANTES DE PROCEDER A LA REPARACION. Todas las piezas o los accesorios reemplazados bajo garantía deben enviarse al proveedor de servicios. La garantía por la mano de obra o las piezas reemplazadas bajo garantía expira al final del periodo de garantía original.

El reemplazo de piezas o accesorios está garantizado por noventa (90) días a partir de la fecha de compra en caso de haberse adquirido separadamente y se verificará con la factura de compra o con la lista de artículos del paquete de entrega.

Todos los productos Robot-Coupe se consideran de uso comercial únicamente.

LA GARANTIA NO CUBRE LOS SIGUIENTES DAÑOS O SERVICIOS:

- 1 -** Daño causado por uso inadecuado o excesivo, caídas u otros daños similares producidos por la mala aplicación o el incumplimiento de las instrucciones de instalación, operación, limpieza, mantenimiento o almacenamiento, incluida la falta de verificación de la correcta rotación de los motores trifásicos.
- 2 -** Mano de obra para afilar o reemplazar los conjuntos de cuchillas o las hojas de corte que se hayan desafilado, desportillado o gastado debido a un uso normal.
- 3 -** Material o mano de obra para renovar o reparar las superficies, cuchillas o accesorios rayados, oxidados, desportillados, abollados o descoloridos.
- 4 -** Gastos de transporte desde o hasta el proveedor de servicios autorizado para la reparación de la máquina, denominado "SERVICIO SIN TRANSPORTE" (para modelos de mesa).
- 5 -** Mano de obra para instalar o probar las piezas o accesorios (cubas, láminas de corte, cuchillas o accesorios) que se reemplacen por cualquier motivo.
- 6 -** Gastos de cambio del sentido de rotación de los motores eléctricos trifásicos (EL INSTALADOR ES EL RESPONSABLE). Todos los productos Robot Coupe deben funcionar en sentido antihorario.
- 7 -** LOS DAÑOS DURANTE EL TRANSPORTE NO SON CUBIERTOS POR LA GARANTIA. Los daños visibles y los ocultos son la responsabilidad del transportista. El destinatario debe presentar de inmediato una reclamación contra el transportista o, en caso de daño oculto, en cuanto lo descubra.
- 8 -** Cualquier PRODUCTO COMERCIAL ROBOT-COUPÉ utilizado en una aplicación industrial.

El uso comercial de una máquina se define como un uso destinado a, pero no limitado a la preparación de alimentos en el recinto de un restaurante o instalación, que se vende a y se utiliza en dicho restaurante o instalación.

El uso industrial de una máquina se define como un uso destinado a, pero no limitado a la fabricación de productos alimenticios en grandes cantidades. La comida procesada se empaqueta y luego se vende fuera del lugar de fabricación o se vende a un distribuidor para su reventa.

DEBEN CONSERVARSE TODOS LOS CONTENEDORES Y MATERIALES DE EMBALAJE PARA SU INSPECCIÓN POR EL TRANSPORTISTA

Todos los equipos Robot Coupe deben utilizarse a una temperatura ambiente de 15° C como mínimo.

Robot-Coupe U.S.A., Inc., Robot-Coupe S.A. o cualquiera de sus filiales, distribuidores, representantes, directores, agentes, empleados o aseguradores no son responsables de daños, pérdidas o gastos consecutivos o relacionados con el uso o la imposibilidad de uso de la máquina por cualquier motivo.

LA PRESENTE GARANTIA SE OTORGA EXPRESAMENTE Y EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTIA EXPLICITA O IMPLICITA CON FINES DE COMERCIALIZACION Y DE ADECUACION A UN FIN PARTICULAR, Y CONSTITUYE LA UNICA GARANTIA OFRECIDA POR ROBOT COUPE U.S.A. Inc.

PRECAUCIONES IMPORTANTES



ATENCIÓN

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ATENCIÓN: A fin de limitar el número de accidentes (cortocircuitos, heridas, etc.) y de reducir los daños materiales debidos a la utilización inadecuada del aparato, le aconsejamos que lea atentamente las siguientes instrucciones y las siga en todo momento. Este manual le permitirá conocer mejor su aparato y utilizarlo correctamente. Lea la totalidad de las instrucciones y haga que las lean las personas que podrían utilizar el aparato. Nuestro equipo está previsto para un uso profesional y en ningún caso debe ser utilizado por niños.

DESEMBALAJE

- Saque el aparato de su embalaje con cuidado y saque todas las cajas o los paquetes que contienen los accesorios o material específico.
- Tenga CUIDADO con los accesorios cortantes (hojas, discos...).
- Conservar los manuales, herramientas y piezas de recambio en un lugar seguro y accesible a los usuarios de la máquina.

INSTALACIÓN

- Instalar la máquina en el piso, en una superficie suficientemente grande para poder utilizar y limpiar la máquina con toda seguridad.

CONEXIÓN

- Asegúrese siempre de que el tipo de corriente de su instalación eléctrica corresponde al indicado en la placa de características del bloque motor y soporta el amperaje.
- Conecte siempre el aparato a una toma de tierra.
- Verificar siempre que el eje del motor gire en el sentido contrario a las agujas de un reloj antes de instalar las cuchillas.

MANIPULACIÓN

- Manipule siempre los discos y hojas con precaución, ya que son accesorios cortantes.
- Utilizar guantes de protección para manipular las cuchillas.

FASES DE MONTAJE

- Siga minuciosamente las distintas fases de montaje (véase página 16) y asegúrese de que todos los accesorios están colocados correctamente.

UTILIZACIÓN

- Nunca traten de suprimir los sistemas de bloqueo y de seguridad.
- No deben introducirse ningún objeto en el recipiente de trabajo.
- Nunca se deben empujar los alimentos con la mano.
- No debe sobrecargarse el aparato.
- El nivel máximo de llenado es los $\frac{2}{3}$ de la capacidad o menos, si el producto es muy denso o pegajoso.

LIMPIEZA

- Por precaución, desenchufe siempre el aparato antes de proceder a las operaciones de limpieza.
- Limpie sistemáticamente el aparato y sus accesorios al final del ciclo de trabajo.
- No sumerja el bloque motor en el agua.
- Para las piezas de aluminio, utilizar detergentes

adecuados para el aluminio.

- Los detergentes cáusticos que se utilizan en los lavavajillas degradan rápidamente las piezas de plástico. Es posible lavar estas piezas a mano.
- Robot Coupe nunca podrá ser considerado responsable en caso de incumplimiento por parte del usuario de las reglas fundamentales de limpieza e higiene.

MANTENIMIENTO

- No abrir la carcasa del motor. No hay ningún componente en la caja eléctrica que pueda ser reparado o manipulado por el usuario. Hacer reparar las piezas de mando por técnicos cualificados.
- Retirar y limpiar las juntas del eje cada mes. Reemplazar las juntas cada 3 ó 6 meses y lubricarlas con grasa alimentaria.
- El mantenimiento y el examen de los accesorios deben ser tanto más minuciosos cuanto que en las preparaciones se utilizan productos corrosivos (ácido cítrico...).
- No ponga en marcha el aparato si el cable de alimentación o la clavija están deteriorados, si el aparato funciona mal o si ha sufrido cualquier tipo de daño.
- Si la máquina presenta un defecto cualquiera de funcionamiento, vaciar completamente los alimentos que se estén trabajando y llamar al servicio de mantenimiento cualificado.

SU NUEVO COMBINADO CUTTER Y CORTA-HORTALIZAS R 2 N Series D R 2 N Ultra Series D R 2 N CLR Series D

El combinado cutter y corta-hortalizas R 2 N Series D, R 2 N Ultra Series D, R 2 N CLR Series D es un aparato ideal para cocinas profesionales. Le rendirá innumerables servicios que Vd. irá descubriendo a medida que la utiliza más y más.

El combinado consiste de un accesorio tipo cutter y un accesorio para cortar-hortalizas. En la función cutter, (para el modelo R 2 N Ultra, cuba de 3 litros en acero inoxidable y para el modelo R 2 N/R 2 N clear, cuba en material composite), el combinado pica y prepara carne, verduras, rellenos finos, mousses, patés, pastas amasadas, licuados, etc. en menos de 5 minutos para las preparaciones que llevan más tiempo. Para la función corta-hortalizas, el combinado se equipa con una selección de discos cortantes para rebanar picar y rayar.

Con las cosas que puede hacer esta máquina Vd. rápidamente ampliará su compo en las artes culinarias.

La sencillez del aparato le permitirá fácilmente alternar de uso del accesorio cutter y el accesorio corta-hortalizas. Ambos se colocan y quitan sin más que una vuelta de la mano.

Este folleto da información importante que ayuda al usuario a beneficiarse al máximo de su inversión en el combinado.

Por lo tanto le aconsejamos leer detenidamente este folleto antes de comenzar a utilizar su máquina.

PUESTA EN SERVICIO DE LA MÁQUINA

• CONSEJOS ELÉCTRICOS

Antes de conectar la máquina a la toma de corriente, verifique si la del lugar es efectivamente la indicada en la placa designatoria del motor.

• PANEL DE CONTROL

Botón rojo	=	Paro
Botón verde	=	Marcha
Botón negro	=	Mando de pulsar

MONTAJE

• ACCESORIO CUTTER

1) El bloque motor se colocar frente a usted. Colocar la cuba a la derecha respecto a la base motor. La barra magnética ligeramente a la izquierda.



2) Girar la cuba a la derecha hasta que encaje bien en los salientes del cuerpo del motor. El mango se halla ahora frente a usted

3) Colocar el cuchillo sobre el eje motor y bajarlo hasta el fondo de la cuba.

Girarlo en la cuba para cerciorarse de haberlo colocado en el sentido correcto.



4) Girar la tapa sobre la cuba hacia la derecha hasta su bloqueo.

Una vez que están en contacto la máquina estará lista para funcionar.

• ACCESORIO CORTA-HORTALIZAS

El accesorio corta-hortalizas consiste de dos piezas desmontables : la cuba corta-hortalizas y la tapa.


1) Con la cara del cuerpo del motor, hacia Vd., situar la cuba, con la descarga hacia la derecha.





2) Girar la cuba o la derecha hasta que se encastre en las salientes del cuerpo del motor.

3) Encajar en el eje del motor el disco expulsor de plástico blanco y cerciorarse que quede bien posicionado en el fondo de la cuba.

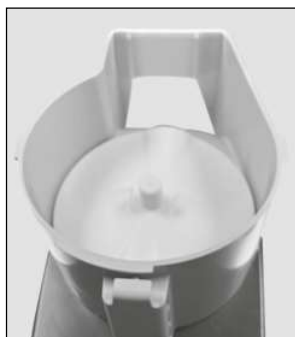

UTILIZACIÓN DE UN DISCO STANDARD:



4) Después escoger el disco y ponerlo sobre el disco expulsor. Dar vueltas el disco hasta que caiga en la pieza de extensión. Siga el paso 5.



5) Coloque el empujador en el accesorio de alimentación continua y gírelo nuevamente hacia la derecha hasta que se enganche en los dientes del recipiente.

EJEMPLOS

DEJE SIEMPRE LA MAQUINA APAGADA, EXCEPTO CUANDO LA ESTÉ UTILIZANDO

Se recomienda someter la máquina a un régimen de utilización del 50 %. Esto es fácil de lograr, dado que el tiempo de preparación (limpieza de la verdura, extracción de las semillas, pelado y carga de la máquina) es más largo que el tiempo de procesamiento en sí. De este modo, la máquina tendrá una larga vida útil.

• ACCESORIO CUTTER

El cutter permite realizar toda clase de preparaciones picadas, relleno fino, emulsiones, preparaciones molidas y masas, trabajando a gran velocidad. Por eso le recomendamos que no deje de vigilar atentamente los productos que esté procesando para obtener así el mejor resultado. Antes de colocar los alimentos en la cuba, algunos productos como carnes y queso debe cortarse en trozos de 2 a 5 cm. Dejar sitio entre los trozos para una mejor turbulencia cuando llene la cuba. Llene la cuba hasta los $\frac{2}{3}$ de su capacidad como máximo.

Hay dos maneras de utilizar la máquina :

- 1- Picar de manera gorda impulsos utilizando la función "**pulsar**".
- 2- Para un picado fino, active el botón "**Marcha**" y deje la máquina en funcionamiento hasta obtener la consistencia que desea.

USOS	Cantidad de elaboración (in pounds)	Tiempo de elaboración minutos
TAJAR		
• CARNE		
Hamburguesas / albóndigas	2	3
Para salchichas / al tomate	2	3
Patés	2	4
• PESCADO		
Brandada	2	5
Pasta	2	5
• VERDURAS		
Ajo / perejil / cebolla / chalota	$\frac{3}{4}$	3
Sopas / puré de verduras	2	4
• FRUTAS		
Compota / trituración de frutas	2	4
EMULSIONAR		
Mayonesas / aïoli / remoulade	2 $\frac{1}{4}$	3
Salsa Bearnesa / Holandesa	2 $\frac{1}{4}$	5
Mantequilla de caracoles / de salmón	2 $\frac{1}{4}$	4
AMASAR		
Masa quebrada / Pastafiora	2	4
Para Hojaldres	2	4
Masa de pizza / Masa de pan	2	4
TRITURACION		
Frutos secos	1	4
Glacés	1	4
Pan rayado	1	4

• ACCESORIO CORTA-HORTALIZAS

El accesorio para cortar hortalizas permite realizar toda clase de cortes en frutas y hortalizas, a saber: rodajas, cortes ondulados, rallados y bastoncillos.

El conjunto corta-hortalizas tiene dos conductos de toma intercambiables :

- **Un conducto grande** que permite picar legumbres como repollos, apio, etc.
- **Un conducto cilíndrico** más apropiado para hortalizas de forma alargada.

El conducto asegura una excelente precisión de corte al guiar el avance del producto a picar.

No introduzca congelados en el aparato.

No retire ningún accesorio de la máquina cuando aún esté en funcionamiento.

No introduzca objeto alguno en el recipiente de trabajo.

No sobrecargue el aparato.

USO DEL CONDUCTO GRANDE

- Alzar la palanquita para librar la boca del conducto de toma.
- Introducir los legumbres hasta llenar el conducto de toma.
- Volver la palanquita al pie del conducto.
- Empezar a apretar sobre la palanquita, entonces poner la picadora en marcha, y seguir apretando la palanquita hasta que no quede nada de legumbre en el conducto.

USO DEL CONDUCTO CILINDRICO

- Introducir las legumbres hasta llenar el conducto.
- Empezar a apretar sobre la palanquita, poner la picadora en marcha, y seguir apretando la palanquita hasta que la legumbre esté totalmente picada.

REBANADORES		
3/64"	zanahoria / col / cebolla / patatas / puerro	
5/64" / 1/8"	limones / zanahoria / champiñones / col / patatas / pepino / calabaza / cebolla / puerro / pimiento	
5/32" / 3/16"	berenjena / betabel / zanahoria / champiñones / pepino / pimiento / rabano / lechuga / patatas / tomate	
1/4"	berenjena / betabel / zanahoria / champiñones / pepino / pimiento / rabano / lechuga / patatas	
REBANADOR ONDULADO		
5/64"	betabel / patatas	
RALLADORES		
1/16"	apio / queso	9/32" col / queso
5/64"	zanahoria / apio / queso	Parmesano
1/8"	zanahoria	1/32" Rabano 0,7 mm
1/4"	col / queso	3/64" Rabano 1 mm
BASTONCILLOS		
5/64"x 5/64"	zanahoria / apio / patatas	
5/64"x 5/32"	zanahoria / betabel / calabaza / patatas	
5/64"x 1/4"	zanahoria / betabel / calabaza / patatas	
5/32"x 5/32"	berenjena / betabel / calabaza / patatas	
1/4"x 1/4"	berenjena / betabel / apio / calabaza / patatas	
5/16"x 5/16"	apio / patatas	

LIMPIEZA



¡CUIDADO!

Por precaución, le aconsejamos que desenchufe siempre el aparato antes de proceder a las operaciones de limpieza (peligro de electrocución)

• BLOQUE MOTOR

Nunca sumergir el bloque motor en agua. Limpiarlo con un trapo o una esponja húmedos.

El bloque motor debe limpiarse con cuidado.


Ante todo, desenchufe el aparato. Limpie el bloque motor con un paño ligeramente humedecido (que no esté empapado), pase una solución desinfectante y seque la máquina con un paño seco y retire todo resto de líquido alrededor de la junta hermética.

No deje en ningún caso que el agua entre en el eje hermético o alrededor de los botones de mando.

Limpie alrededor del eje hermético con un cepillo retirando todos los restos de alimentos. No se olvide de limpiar el eje del motor.

• ACCESORIOS

LIMPIEZA DE LA CUCHILLA

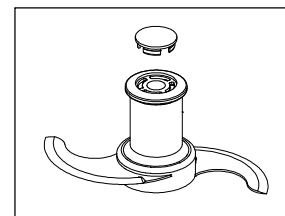

Hay una tapita desmontable instalada en la parte superior del eje portacuchillas, que deberá retirar antes de limpiar las hojas de corte. Siempre hay que cerrar la

tapa tras la limpieza del aparato.

CUIDADO: La cuchilla es afilada; utilice guantes resistentes a los cortes cuando la manipule.

Es necesario retirar la tapa del cuchillo para limpiarlo. La tapita está fijada en su lugar por medio de pequeños ganchitos de plástico que la mantienen sujeta al eje portacuchillas.

Para retirarla, puede utilizar una varilla o un destornillador de diámetro reducido e introducirlo por la parte inferior del eje portacuchillas para dar un golpe seco y rápido a la tapita desde abajo. Nuevamente le instamos a que tenga cuidado cuando manipula la cuchilla.

Antes de limpiar la máquina, retire los accesorios.

La cuba y la tapa deben limpiarse siguiendo las instrucciones que se dan a continuación o de acuerdo a las recomendaciones de la legislación local en vigor.

La cuba, cuchilla, tapa, empujador y discos pueden lavarse en el lavavajillas o a mano en tres baños diferentes.

Enjuagar los accesorios antes de lavarlos para retirar los restos de alimento que hayan quedado adheridos.

Un cepillo o un aerosol suficientemente fuerte son medios eficaces para retirar restos de alimento en los intersticios y constituyen un buen preenjuague.

El proceso de limpieza en vigor comprende 1 lavado, 1 enjuague y 1 ciclo de desinfección. Deje secar al aire libre los elementos después de deinfectarlos y antes de volver a instalarlos en la máquina.

¡ATENCIÓN! Si la temperatura del lavavajillas es demasiado elevada, los elementos de plástico y caucho tendrán una vida útil más breve. Lavar los elementos a mano con los tres baños sucesivos garantiza una mayor vida útil de las piezas.

Emplee guantes adaptados a la limpieza de las cuchillas y los discos.

Limpiar la parte exterior de la cuba, la tapa y la barra de seguridad, verificando que todo quede perfectamente limpio. De ser necesario, emplee un cepillo.



IMPORTANTE

Verifique que su detergente se puede utilizar con piezas en materia plástica. En efecto, ciertos agentes de lavado demasiados alcalinos (con fuerte concentración en sosa o en amoníaco por ejemplo) son totalmente incompatibles con ciertas materias plásticas y las deterioran muy rápidamente.

MANTENIMIENTO


• JUNTA HERMÉTICA

Debe controlarse con regularidad este elemento de modo tal que el eje del motor permanezca perfectamente hermético. La junta hermética, embargo, debe ser reemplazada cuando se observen signos de desgaste o de erosión, o como mínimo una vez cada 3 ó 6 meses. Recomendamos que la junta hermética sea reemplazada por un reparador oficial.

• CUCHILLA

Las hojas deben estar bien afiladas. Sugerimos que las afile con regularidad. Recomendamos reemplazar las hojas o los discos gastados.

AFILADO DE LA CUCHILLA

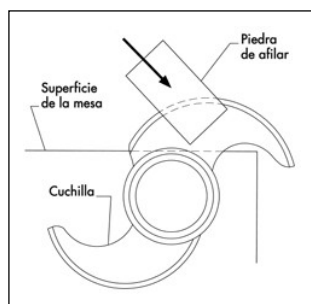

Será necesario afilar las hojas de la cuchilla periódicamente en función del uso que haga del aparato. El utilizar hojas desafiladas puede dar, en ocasiones, resultados insatisfactorios. Para afilar las hojas, puede

hacerlo usted mismo siguiendo las instrucciones indicadas a continuación o bien, si lo prefiere, entregárselas a un profesional.

Póngase guantes resistentes a los cortes.

- Emplee una piedra Robot-Coupe o cualquier otra piedra de afilar de buena calidad.
- En una mesa sólida, sujete o enganche la cuchilla de forma plana con respecto a la superficie.
- Con la otra mano, sujete la piedra de afilar en un ángulo de 30° contra el bisel superior de una de las hojas.

- Deslice la piedra contra el borde de la hoja desde el centro hacia la punta, varias veces, hasta que la hoja esté afilada.

- Dé vuelta la hoja y frote la piedra de forma plana contra la parte inferior de la hoja para retirar la rebaba que se ha formado en el paso anterior.

- Repita la operación con la otra hoja.

- Lave la cuchilla antes de volver a utilizarla.

• HOJAS Y PLACAS

Las hojas en los discos de cortar y las placas en los discos tipo julienne, todas son piezas que se gastan y tendrán que cambiarse de vez en cuando para asegurar que se obtienen cortes de alta calidad homogéneo.

• ARANDELA DE ANCLAJE : Solo R 2 N Ultra

Esta arandela se encuentra en el fondo de la cuba y la mantiene anclada en su sitio. En caso de desgaste hay que reemplazarla.

SEGURIDAD

Estos modelos están equipados de un sistema de seguridad electrónico y sistema de frenado del motor.

El motor se detiene en cuanto se abre la tapadera del triturador.

El motor se detiene en cuanto se abre la palanca del Corta-Hortalizas.



CUIDADO!

Los cuchillos y discos son objetos que cortan. Hay que manipularlos con precaución.

Para evitar salpicaduras de preparaciones líquidas en el bastidor, se le aconseja siempre parar la máquina antes de abrir la tapa.

Estos modelos disponen de una **protección térmica** que para el motor automáticamente si se deja la máquina encendida durante un tiempo excesivo o si la sobrecarga.

Si esto ocurre, deja enfriarse la máquina por completo antes de volver a arrancarla.



RECUERDEN

Nunca traten de suprimir los sistemas de bloqueo y de seguridad.

No deben introducirse ningún objeto en el recipiente de trabajo.

Nunca se deben empujar los alimentos con la mano.

No debe sobrecargarse el aparato.

Nunca se debe hacer funcionar el aparato en vacío.

REPARACIÓN

Como primera medida, consulte la garantía.

Si el aparato necesita servicio, consulte con su distribuidor o visite nuestro sitio web para encontrar proveedor más cercano:

www.robotcoupeusa.com

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES



ATTENTION : Afin de limiter le nombre d'accidents (chocs électriques, blessures...) et afin de réduire les dégâts matériels liés à une mauvaise utilisation de votre machine, lisez attentivement les instructions suivantes et respectez-les impérativement. La lecture de cette notice vous apportera une meilleure connaissance de votre appareil et vous permettra une utilisation correcte de votre machine. Lire la totalité des instructions et les faire lire à toute personne susceptible d'utiliser l'appareil. Notre matériel est prévu pour un usage professionnel et ne doit être en aucun cas utilisé par les enfants.

DÉBALLAGE

- Sortez l'appareil de son emballage avec précautions et retirez tous les sachets ou boîtes contenant des accessoires ou des éléments spéciaux.
- **AVERTISSEMENT :** certains outils sont très coupants, notamment les couteaux, disques, etc...
- Rangez les manuels, les outils et les pièces de rechange dans un endroit sûr auquel les utilisateurs de l'appareil ont accès.

INSTALLATION

- Cet appareil doit être utilisé sur un plan de travail robuste ou une table propre. Veillez à dégager la zone autour et sous l'appareil pour laisser l'air circuler, sous peine de risque de surchauffe du moteur thermique. Les quatre pieds doivent être en place.

BRANCHEMENT

- Vérifiez toujours que votre alimentation électrique correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique du bloc moteur et que ce dernier peut supporter l'intensité fournie.
- L'appareil doit toujours être branché sur une prise reliée à la terre équipée d'un disjoncteur de fuite à la terre.
- Vérifiez toujours que l'arbre moteur tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre avant de mettre les couteaux en place.

MANIPULATION

- Manipulez toujours les couteaux avec précautions car ils sont extrêmement coupants.
- Portez des gants de protection anti-coupures pour manipuler les couteaux.

UTILISATION

- **N'apportez aucune modification à la configuration initiale de l'appareil.**
- **N'essayez jamais de forcer ou de désactiver les systèmes de verrouillage et de sécurité.**
- **Ne placez rien d'autre que des aliments dans la cuve.**
- **Ne faites pas fonctionner l'appareil sans surveillance.**
- **L'appareil doit être utilisé et conservé à l'abri des éclaboussures ou projections d'eau ou des vapeurs explosives.**
- **En cas de dysfonctionnement de l'appareil ou de détérioration d'une pièce, n'utilisez pas l'appareil tant qu'il n'a pas été réparé par un technicien agréé avec des pièces de rechange Robot-Coupe d'origine exclusivement.**
- **Le non-respect de ces instructions d'utilisation ou une tentative de faire fonctionner l'appareil en dehors des limites pour lesquelles il est conçu risque d'endommager l'appareil et/ou de blesser les utilisateurs. Des précautions particulières doivent être prises lors de l'utilisation des commandes de fonctionnement et des mécanismes de sécurité.**
- **L'appareil est équipé d'un disjoncteur thermique et s'éteint automatiquement en cas de surchauffe due à une surcharge. Le disjoncteur thermique peut être réenclenché après quelques minutes de refroidissement. Appuyez sur le bouton de réinitialisation au bas du panneau avant de l'appareil.**
- **Lorsque l'appareil fonctionne pendant plus de 5 minutes, la température de la préparation peut dépasser 52° C.**
- **Le niveau de remplissage maximum est de $\frac{3}{4}$ ou moins si la préparation est très dense ou collante.**

NETTOYAGE

- Par mesure de précaution, débranchez toujours votre appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyez toujours l'appareil et ses accessoires à la fin de chaque cycle.
- N'immergez jamais le bloc moteur dans l'eau.
- Pour le nettoyage des pièces en aluminium, utilisez des détergents spéciaux pour l'aluminium.
- Les détergents caustiques utilisés dans les lave-vaisselles automatiques dégradent rapidement les éléments en plastique. Si possible, lavez les pièces en plastique à la main.
- Robot-Coupe ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable du non-respect des règles élémentaires de nettoyage et d'hygiène par l'utilisateur.


ENTRETIEN

- N'ouvrez pas le boîtier du moteur. Le boîtier électrique ne contient aucun composant réparable par l'utilisateur. Pour la réparation des composants de commande, faites appel à des techniciens agréés.
- Remplacez les joints tous les 3 à 6 mois. Pour la lubrification, utilisez un lubrifiant alimentaire.
- Il est très important d'entretenir et de vérifier les accessoires car certains ingrédients utilisés contiennent des substances corrosives comme l'acide citrique.
- N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou a subi quelque dégradation que ce soit.
- En cas de fonctionnement anormal de l'appareil, jetez tous les aliments se trouvant dans l'appareil et faites appel à des techniciens d'entretien agréés.

SOMMAIRE

GARANTIE

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

 VOUS VENEZ D'ACQUÉRIR UN
COMBINÉ CUTTER / COUPE-LÉGUMES
R 2 N Series D
R 2 N Ultra Series D
R 2 N CLR Series D

MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL

- Conseils électriques
- Tableau de bord

PHASES DE MONTAGE

- Accessoire cutter
- Accessoire coupe légumes

UTILISATIONS ET FABRICATIONS

- Accessoire cutter
- Accessoire coupe légumes

NETTOYAGE

- Bloc moteur
- Accessoires

ENTRETIEN

- Bague d'étanchéité
- Couteau
- Lames et peignes
- Rondelle d'accrochage

SÉCURITÉ

DÉPANNAGE

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES ET DE CÂBLAGE (Page 31)

ROBOT COUPE U.S.A., INC. GARANTIE COMMERCIALE LIMITÉE D'UN AN

VOTRE NOUVEL APPAREIL COMMERCIAL ROBOT COUPE EST GARANTI UN AN À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT. CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE QU'À L'ACHETEUR D'ORIGINE.

Cette GARANTIE COMMERCIALE LIMITÉE couvre les défauts liés aux matériels et/ou à la fabrication et inclut la main d'œuvre nécessaire au remplacement des pièces défectueuses, sous réserve que les réparations soient effectuées par un centre de service après-vente agréé (voir la liste jointe). Le CLIENT doit informer le centre de service après-vente d'une éventuelle réclamation en garantie et fournir une copie de la facture ou du bon de livraison mentionnant la date d'achat AVANT LE DÉBUT DES RÉPARATIONS SOUS GARANTIE. La totalité des pièces ou accessoires remplacés sous garantie doivent être retournés au centre de service après-vente. La main d'œuvre et les pièces remplacées sous garantie sont couvertes jusqu'à la fin de la période de garantie initiale.

Les pièces et accessoires remplacés sont garantis quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'achat lorsqu'ils sont achetés séparément, sur justificatif de la facture datée OU du bordereau d'expédition sur lequel l'article figure.

Tous les appareils Robot Coupe sont exclusivement destinés à un usage commercial.

LES ÉLÉMENTS SUIVANTS NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE :

- 1 -** Dommages causés par une utilisation incorrecte ou inappropriée, une chute ou tout autre dommage accidentel similaire causé par ou résultant du non-respect des instructions d'installation, de montage, de nettoyage, de maintenance par l'utilisateur ou de stockage, y compris l'absence de vérification et de correction de la rotation des moteurs triphasés.
- 2 -** Main d'œuvre nécessaire à l'affûtage et/ou pièces nécessaires au remplacement des couteaux ou lames émoussés, ébréchés ou usés par une utilisation normale.
- 3 -** Pièces ou main d'œuvre pour remplacer ou réparer des surfaces, lames, couteaux, pièces ou accessoires rayés, tachés, ébréchés, bosselés ou décolorés.
- 4 -** Frais de transport vers ou depuis un centre de service après-vente agréé pour la réparation d'un appareil de catégorie "RÉPARATION EN ATELIER" (modèles de table).
- 5 -** Frais de main d'œuvre engagés pour installer ou tester des pièces ou accessoires (c.-à-d. cuves, disques, lames) remplacés quel que soit le motif.
- 6 -** Frais engagés pour modifier le sens de rotation des moteurs électriques triphasés (L'INSTALLATEUR EN EST RESPONSABLE). Tous les produits Robot Coupe doivent fonctionner dans le sens anti-horaire.
- 7 -** LES DOMMAGES CAUSÉS LORS DE L'EXPÉDITION NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE. La responsabilité des vices visibles et cachés incombe au transporteur. Le destinataire doit déposer une réclamation pour dommages immédiatement auprès du transporteur ou dès qu'un défaut est découvert en cas de vice caché.
- 8 -** Tout APPAREIL COMMERCIAL ROBOT COUPE utilisé pour une application industrielle.

L'usage commercial est défini, sans limitation, à la préparation, au sein d'un restaurant/établissement, d'aliments vendus et consommés dans ledit restaurant/établissement.

L'usage industriel est défini, sans limitation, à la fabrication de préparations alimentaires en grandes quantités de lots. Les aliments traités sont alors conditionnés et vendus à l'extérieur du site et/ou à un distributeur en vue d'une revente à l'extérieur du site.

GARDEZ TOUS LES CARTONS ET EMBALLAGES D'ORIGINE QUI SERVIRONT LORS DE L'INSPECTION DU TRANSPORTEUR

Tous les appareils Robot Coupe doivent être utilisés dans une pièce où la température ambiante est d'au moins 15,5 degrés (C).

Robot Coupe U.S.A, Inc., Robot Coupe S.A. ainsi que toutes leurs filiales, distributeurs, agents, gérants, employés ou assureurs ne peuvent être tenus responsables des dommages, pertes ou dépenses indirects ou autres liés à ou résultant de l'utilisation de l'appareil ou de l'impossibilité de l'utiliser.

CETTE GARANTIE EST DONNÉE EXPRESSÉMENT ET REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET CONSTITUE LA SEULE GARANTIE ACCORDÉE PAR ROBOT COUPE, U.S.A, Inc.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES



ATTENTION

Conserver ces instructions

ATTENTION : Afin de limiter le nombre d'accidents (chocs électriques, blessures...) et afin de réduire les dégâts matériels liés à une mauvaise utilisation de votre machine, lisez attentivement les instructions suivantes et respectez-les impérativement. La lecture de cette notice vous apportera une meilleure connaissance de votre appareil et vous permettra une utilisation correcte de votre machine. Lire la totalité des instructions et les faire lire à toute personne susceptible d'utiliser l'appareil. Notre matériel est prévu pour un usage professionnel et ne doit être en aucun cas utilisé par les enfants.

DÉBALLAGE

- Retirer précautionneusement l'équipement de son emballage et extraire toutes les boîtes ou paquets contenant les accessoires ou matériel spécifique.
- ATTENTION aux outils coupants : lames, disques...
- Garder vos notices, outils et pièces détachées dans un lieu sûr auquel toutes les personnes susceptibles d'utiliser l'appareil ont accès.

INSTALLATION

- Installer votre appareil dans une zone dégagée avec suffisamment d'espace pour permettre son utilisation et son nettoyage en toute sécurité.

BRANCHEMENT

- Toujours vérifier que la nature du courant de votre installation électrique correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique du bloc moteur et qu'elle supporte l'ampérage.
- Relier impérativement l'appareil à la terre.
- Toujours s'assurer que l'axe moteur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avant d'installer le couteau.

MANIPULATION

- Toujours manipuler les disques ou lames avec précaution, ce sont des outils tranchants.

- Toujours porter des gants anti-coupures lorsque vous manipulez les lames.

PHASES DE MONTAGE

- Bien respecter les différentes phases de montage (se reporter page 26) et s'assurer que tous les accessoires sont correctement positionnés.

UTILISATION

- Ne jamais essayer de supprimer les systèmes de verrouillage et de sécurité.
- Ne jamais introduire un objet dans le récipient de travail.
- Ne jamais pousser les ingrédients avec la main.
- Ne pas surcharger l'appareil.
- Ne jamais remplir la cuve au-delà des $\frac{2}{3}$ (moins, si le produit est particulièrement épais ou collant).

NETTOYAGE

- Par précaution, avant de procéder aux opérations de nettoyage, toujours débrancher votre appareil.
- Nettoyer systématiquement la machine ainsi que les accessoires à la fin du cycle de travail.
- Ne pas mettre le bloc moteur dans l'eau.
- Toujours utiliser un produit de lavage « spécial aluminium » pour nettoyer les pièces en aluminium.

- Les produits lessiviels destinés aux lave-vaisselle dégradent rapidement les pièces en plastique. Nous vous recommandons plutôt d'effectuer un lavage à la main, si possible.

- En aucun cas, Robot-Coupe ne peut être tenu responsable d'un manquement de l'utilisateur aux règles élémentaires de nettoyage et d'hygiène.

ENTRETIEN

- Ne jamais ouvrir le bloc moteur. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur du boîtier électrique. Faire réparer les composants de commande par un réparateur qualifié.
- Retirer et nettoyer les joints de l'axe moteur une fois par mois. Remplacer les joints tous les 3 à 6 mois. Les lubrifier avec une graisse alimentaire.
- L'entretien et l'examen des accessoires doivent être d'autant plus soignés que dans les préparations interviennent des produits corrosifs (acide citrique...).
- Ne pas faire fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, si l'appareil fonctionne mal ou s'il a été endommagé d'une manière quelconque.
- En cas de dysfonctionnement quelconque de l'appareil, jeter tous les produits travaillés et faire appel à un service d'entretien qualifié.

VOUS VENEZ D'ACQUÉRIR UN COMBINÉ R 2 N Series D R 2 N Ultra Series D R 2 N CLR Series D

Le R 2 N Series D, R 2 N Ultra Series D, R 2 N CLR Series D est un outil de travail parfaitement adapté aux besoins des professionnels. Il vous rendra d'innombrables services que vous découvrirez au fur et à mesure de son utilisation.

Ce combiné se compose d'un accessoire cutter et d'un accessoire coupe-légumes. En fonction cutter (cuve de 3 litres en inox pour le R 2 N Ultra et en matériau composite pour le R 2 N/R 2 N CLR), il vous permettra de réaliser le travail des viandes, légumes, farces fines, mousses, broyages, pétrissages... en moins de 5 minutes pour les opérations les plus longues. En fonction coupe-légumes, il est doté d'un large éventail de disques pour tous vos travaux d'éminçages, râpages et bâtonnets.

Ses performances vous feront découvrir très vite un autre univers de l'art culinaire.

La conception simple de cet appareil vous permet d'utiliser aussi facilement votre accessoire cutter que coupe-légumes : l'un comme l'autre se montent et se démontent en un tour de main.

Cette notice contient des informations importantes élaborées pour que l'utilisateur tire le plus grand profit de son investissement.

Aussi, nous vous conseillons vivement de lire attentivement cette notice avant la mise en route de l'appareil.

MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL



ATTENTION

**CET APPAREIL DOIT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT
RELIÉ À LA TERRE (RISQUE D'ÉLECTROCUTION).**

• CONSEILS ÉLECTRIQUES

Avant branchement, vérifier si la nature du courant de votre installation électrique correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique du bloc moteur.

• TABLEAU DE BORD

Bouton rouge	=	Arrêt
Bouton vert	=	Marche
Bouton noir	=	Commande impulsions

PHASES DE MONTAGE

• ACCESSOIRE CUTTER

1) Le bloc moteur face à vous, positionner la cuve bien droite par rapport à l'axe moteur, le barreau magnétique légèrement décalé sur la gauche.



2) Tourner la cuve vers la droite jusqu'à ce que les ergots du bloc moteur soient bien positionnés dans leurs emplacements.

La poignée est alors face à vous.

3) Engager le couteau sur l'axe moteur et faites-le descendre jusqu'au fond de la cuve.

Assurez-vous qu'il est positionné correctement, en le faisant tourner dans la cuve.



4) Mettre le couvercle sur la cuve et faites-le pivoter sur la droite jusqu'au blocage.

Le contact est établi, votre appareil est alors prêt à fonctionner.

• ACCESSOIRE COUPE-LÉGUMES

L'accessoire coupe légumes se compose de deux parties démontables: la cuve coupe-légumes et le couvercle.


1) Le bloc moteur face à vous, emboîter la cuve du coupe-légumes sur le bloc moteur, la goulotte d'éjection se situe à votre droite.





2) Tourner la cuve vers la droite jusqu'à ce que les ergots du bloc moteur soient bien dans leurs emplacements.

3) Engager le disque évacuateur en plastique blanc sur l'axe moteur et vérifier qu'il est bien positionné en fond de cuve.

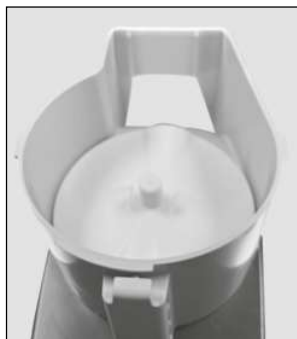

UTILISATION D'UN DISQUE NORMAL :



4) Puis, placer le disque de votre choix sur le disque évacuateur. Tourner le disque jusqu'à ce qu'il tombe en place sur le prolongateur. Suivre étape 5.



5) Positionner le couvercle Coupe-légumes sur la cuve Coupe-légumes et effectuer une rotation sur la droite jusqu'à l'enclenchement de celui-ci sur la cuve.

UTILISATIONS & FABRICATIONS

ARRÊTER L'APPAREIL UNE FOIS SON UTILISATION TERMINÉE

Nous recommandons de faire fonctionner la machine selon un cycle 50 % travail, 50 % repos. Ceci ne pose pas de problème, dans la mesure où le temps de préparation (nettoyage, évidage, épluchage, chargement...) est plus long que le temps de fonctionnement. Ceci assurera une durée de vie optimale à votre machine.

• ACCESSOIRE CUTTER

Le cutter permet de réaliser tous types de hachage, farce fine, émulsions, broyages et pétrissages en un minimum de temps, aussi nous vous conseillons de surveiller attentivement la réalisation des préparations afin d'obtenir le résultat souhaité. Avant de placer les aliments dans la cuve, certains produits tels que la viande et le fromage devront être coupés en portions de 2 à 5 cm. Lors du remplissage de la cuve, laisser de la place entre les portions pour une meilleure turbulence. Remplir le bol jusqu'au $\frac{2}{3}$ maximum.

Il y a 2 manières d'utiliser la machine :

- 1 - Hachage grossier par impulsions, en utilisant la fonction Pulse.
- 2 - Hachage fin en laissant la machine en marche continue pour un hachage fin.

UTILISATIONS	Quantité Maxi en Produit fini (en livres)	Temps de travail (en inches)
HACHER		
• VIANDES		
Steak haché / tartare	2	3
Chair à saucisse / à tomate	2	3
Terrine / pâté de campagne	2	4
• POISSONS		
Brandade	2	5
Terrine de poisson	2	5
• LEGUMES		
Ail / persil / oignon / échalote	$\frac{3}{4}$	3
Potage / purée de légumes	2	4
• FRUITS		
Compote /réduction de fruits	2	4
EMULSIONNER		
Mayonnaise / aïoli / rémoulade	2 $\frac{1}{4}$	3
Sauce Béarnaise / Hollandaise	2 $\frac{1}{4}$	5
Beurre d'escargot / de saumon	2 $\frac{1}{4}$	4
PETRIR		
Pâte brisée / pâte sablée	2	4
Détrempe de feuilletage	2	4
Pâte à pizza	2	4
BROYER		
Fruits secs	1	4
Glace	1	4
Chapelure	1	4

• ACCESSOIRE COUPE-LÉGUMES

L'accessoire coupe-légumes permet de réaliser tous types de coupes de fruits et légumes, à savoir : émincés, coupes ondulées, râpés et bâtonnets.

L'accessoire coupe-légumes comprend deux goulottes :

- **Une grande goulotte** permettant la coupe de légumes de type choux, céleri...
- **Une goulotte cylindrique** prévue pour les légumes longs et garantissant une précision de coupe remarquable.

Cette qualité de coupe est optimisée lorsque ce compartiment est utilisé comme guide de coupe.

Ne pas introduire d'aliments congelés dans l'appareil.

Ne pas détacher les accessoires de l'appareil si celui-ci est en marche.

Ne jamais introduire d'objet dans le récipient de travail.

Ne pas surcharger l'appareil.

UTILISATION DE LA GRANDE GOULOTTE

- Lever le levier et dégager l'entrée de la goulotte.
- Introduire les légumes jusqu'en haut.
- Replacer le levier à l'aplomb de la goulotte.
- Commencer à appuyer sur le levier, puis mettre en marche l'appareil et maintenir votre pression jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de légumes dans la goulotte.

UTILISATION DE LA GOULOTTE CYLINDRIQUE

- Introduire les légumes jusqu'en haut de la goulotte.
- Commencer à appuyer sur le poussoir et mettre l'appareil en marche puis maintenir la pression jusqu'à ce que le légume soit entièrement émincé.

SLICERS



3/64"

carotte / chou / concombre / oignon / pomme de terre / poireau

5/64" - 1/8"

citron / carotte / champignon / chou / pomme de terre / concombre / courgette / oignon / poireau / poivron

5/32" - 3/16"

aubergine / betterave / carotte / champignon / concombre / poivron / radis / salade / pomme de terre / tomate

1/4"

aubergine / betterave / carotte / champignon / concombre / poivron / radis / salade / pomme de terre

ÉMINCEUR ONDULÉ



5/64"

betterave / pomme de terre

RÂPEURS



1/16"

céleri / fromage

9/32" chou / fromage

5/64"

carotte / céleri / fromage

Parmesan

1/8"

carotte

1/32" Radis 0,7 mm

1/4"

chou / fromage

3/64" Radis 1 mm

BÂTONNETS



5/64"x 5/64"

carotte / céleri / pomme de terre

5/64"x 5/32"

carotte / betterave / courgette / pomme de terre

5/64"x 1/4"

carotte / betterave / courgette / pomme de terre

5/32"x 5/32"

aubergine / betterave / courgette / pomme de terre

1/4"x 1/4"

aubergine / betterave / céleri / courgette / pomme de terre

5/16"x 5/16"

céleri / pomme de terre

NETTOYAGE



ATTENTION

Par précaution, nous vous recommandons de toujours débrancher votre appareil avant de procéder aux opérations de nettoyage (risque d'électrocution).

• BLOC MOTEUR

Ne jamais immerger le bloc moteur dans l'eau, le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge.

Le nettoyage du bloc moteur doit être effectué avec précaution.


Premièrement, débrancher l'appareil. Essuyer le bloc moteur en utilisant un chiffon légèrement humide (non trempé), puis avec une solution désinfectante et sécher l'appareil avec un chiffon sec en retirant tout liquide se trouvant autour de la bague d'étanchéité.

Ne laisser en aucun cas l'eau pénétrer dans l'axe d'étanchéité ou autour des boutons de commande.

Nettoyer autour de l'axe d'étanchéité avec une petite brosse, en retirant bien toute la nourriture. Ne pas oublier de nettoyer l'axe moteur.

• ACCESSOIRES

NETTOYAGE DU COUTEAU

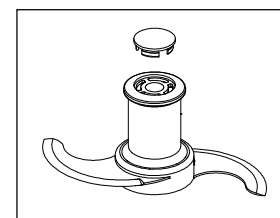

Avant de nettoyer le couteau, il faut enlever le capuchon démontable qui se trouve sur la partie supérieure du couteau en forme de S. Remettre

toujours le bouchon en place après nettoyage.

ATTENTION : Les lames sont très coupantes. Il faut toujours porter des gants anti-coupures lorsque vous les manipulez.

Le capuchon du couteau doit être enlevé pour le nettoyage. Le capuchon est maintenu en place par de petites attaches qui se fixent sur le corps du couteau. Introduire une tige fine ou un tournevis par le dessous du couteau pour déloger le capuchon, d'un coup sec. Encore une fois, il faut manipuler le couteau avec soin.

Ôter les accessoires avant le nettoyage. La cuve et le couvercle doivent être nettoyés selon les instructions suivantes ou comme recommandé par la législation sanitaire locale en vigueur.

La cuve, couteau, couvercle, poussoir et disques peuvent être nettoyés en lave-vaisselle ou à la main dans 3 bains différents.

Rincer les accessoires avant le lavage afin d'ôter tout aliment resté collé.

Une brosse ou un spray puissant est efficace pour retirer la nourriture des interstices, comme une procédure de pré-rincage.

La procédure de nettoyage en vigueur doit comprendre 1 lavage, 1 rinçage et 1 cycle de désinfection. Laisser les éléments sécher à l'air libre après la désinfection et avant de remonter l'appareil.

ATTENTION : Une température trop élevée en lave-vaisselle aura tendance à raccourcir la durée de vie des pièces en plastiques et en caoutchouc.

Le lavage à la main en utilisant le procédé de lavage dans 3 bains différents garantira une durée de vie optimale à ces pièces.

Utiliser des gants adaptés pour le nettoyage des couteaux et des disques.

Nettoyer l'extérieur de la cuve, le couvercle et la tige de sécurité et vous assurer qu'ils sont propres. Utiliser une brosse pour nettoyer ces endroits si nécessaires.



IMPORTANT

Vérifiez que votre détergent est utilisable sur les pièces en matière plastique. En effet, certains agents lessiviels trop alcalins (avec forte concentration en soude ou en ammoniacque par exemple) sont totalement incompatibles avec certaines matières plastiques et les détériorent très rapidement.

ENTRETIEN

• BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ

Une vérification doit être faite régulièrement de manière à conserver l'étanchéité autour de l'axe moteur. La bague doit être remplacée quand l'usage ou l'érosion est constaté, ou au minimum une fois tous les 3 à 6 mois. Il est recommandé de changer la bague d'étanchéité par une société de réparation agréée.


• COUTEAU

Les lames doivent restées affûtées.

Il est conseillé d'affûter les lames régulièrement.

Si les lames des couteaux ou des disques sont émoussés, il est recommandé de les changer.

AFFUTAGE DU COUTEAU

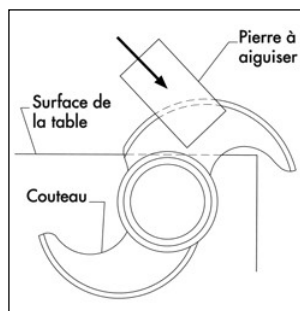

Il faut périodiquement affûter les lames, selon l'intensité d'usage. Des lames moins tranchantes réduiront la qualité de coupe. Pour affûter les lames, suivez les consignes suivantes ou, si vous préférez, faites appel à un professionnel.

Porter des gants anti-coupures.

- Utiliser soit la pierre Robot-Coupe livrée avec l'appareil, soit une autre pierre de bonne qualité.
- Serrer ou maintenir le couteau à plat sur le bord ou l'angle d'un couteau solide.
- De l'autre main, tenir la pierre avec un angle de 30° contre la partie supérieure d'une des lames.
- Tirer la pierre vers le bord de la lame, partant du moyeu vers la pointe, effectuant plusieurs passages, jusqu'à ce que la lame soit affûtée.

- Retourner la lame et frotter la pierre à plat contre le dessous de la lame afin d'éliminer le biseau formé pendant l'étape 5.
- Répéter cette procédure pour l'autre lame.
- Laver le couteau avant usage.

• LAMES ET PEIGNES

Les lames des disques éminceurs ainsi que les peignes des disques bâtonnets constituent des pièces d'usure, qu'il est nécessaire de changer épisodiquement pour toujours obtenir la même qualité de coupe.

• RONDELLE D'ACCROCHAGE :

R 2 N Ultra seulement

Cette rondelle se trouve au fond de la cuve et la maintien en place. En cas d'usure il faut la remplacer.

SÉCURITÉ

Les R 2 N Series D, R 2 N Ultra Series D, R 2 N CLR Series D sont munis d'un système de sécurité magnétique et d'un frein moteur.

Dès l'ouverture du couvercle du cutter, le moteur s'arrête.

Dès l'ouverture du levier du Coupe-Légumes, le moteur s'arrête.



ATTENTION

Les couteaux et les disques sont des outils tranchants, les manipuler avec précaution.

Pour éviter les éclaboussures dans le cadre de préparations liquides en cutter, arrêter la machine et n'ouvrir le couvercle que lorsque le couteau est complètement arrêté.

Ces modèles sont équipés d'une **protection thermique** qui arrête automatiquement le moteur en cas de fonctionnement trop prolongé ou de surcharge.

Dans ce cas, appuyer sur le **bouton arrêt** et attendre le refroidissement complet de l'appareil pour remettre en marche.

DÉPANNAGE

Regarder la garantie au préalable.

Si votre appareil a besoin d'être réparé, vérifiez avec votre distributeur le service après-vente le plus proche ou visitez notre site internet:

www.robotcoupeusa.com



RAPPEL

Ne jamais essayer de supprimer les systèmes de verrouillage et de sécurité.

Ne jamais introduire un objet dans le récipient de travail.

Ne jamais pousser les ingrédients avec la main.

Ne pas surcharger l'appareil.

Ne jamais faire fonctionner la machine à vide.




**ELECTRICAL AND
WIRING DIAGRAMS**

**ESQUEMAS ELÉCTRICOS Y
DE CABLEADO**


**SCHÉMAS ÉLECTRIQUES ET
DE CÂBLAGE**

Model R2N and R2N Ultra with A. O. Smith / Magnetek /Century Motor R239

R2N Serial Numbers: 287xxxx03
1/2 HP, 115 V, 60 Hz, 1725 RPM 6.7 Amp
R2N Ultra Serial Numbers: 289xxxx03
1/2 HP, 115 V, 60 Hz, 1725 RPM 6.7 Amp

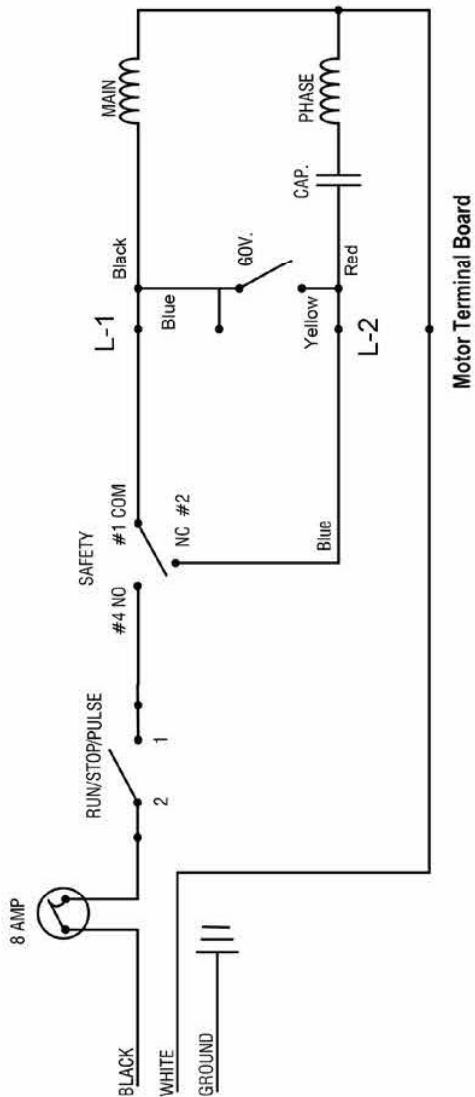


Century®		AC MOTOR	
S# C48AA29E07	SER 1451812	MOTOR MUST BE GROUNDED	
HP 0.5	TYPE C	CONNECTIONS	
RPM 1725	SF 1.35	RED—4 L1—	RED—4 L1—
V 115	PH 1	(CCW ROT.)	(CCW ROT.)
A 6.7	SFA 8.1	BLACK—2 L2—	BLACK—2 L2—
FR 60	AMB 40 °C	FOR COUNTER INTERCHANGE REVERSE	
Hz 60	CODE H INS B	MOTOR IS PERMANENTLY	
TIME S3 3MIN/HS ODP	TIME S3 3MIN/HS ODP	LUBRICATED AT THE FACTORY.	
THEMALLY PROTECTED NONE	THEMALLY PROTECTED NONE	NO RELUBRICATION REQUIRED.	
700R239J		REGAL BELT AMERICA, INC. RECOMMENDED BY MOTOR	

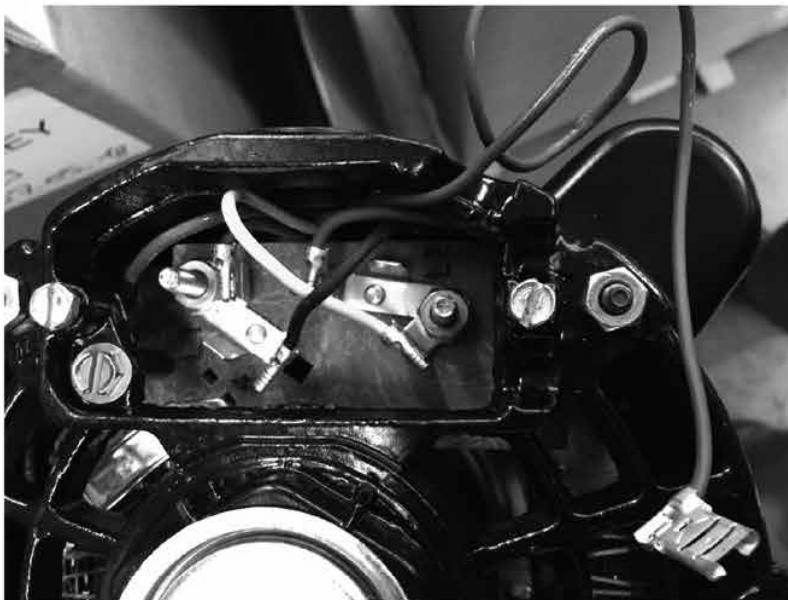

R2 – R2Ultra Emmerson or US Motor R239D

R2N Serial Numbers: 244xxxxx03 & 246xxxxx03

1/2 HP, 115 V, 60 Hz, 1725 RPM 6.8 Amp

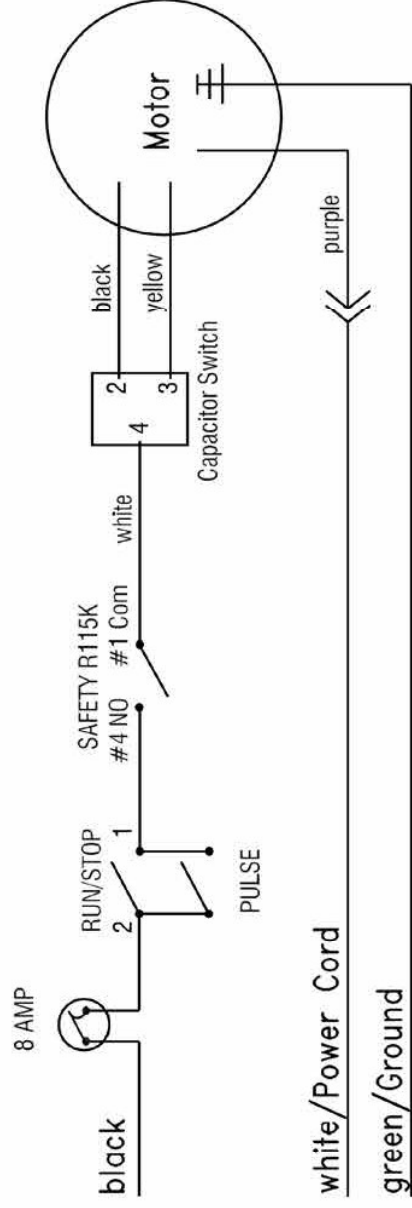



Robot Coupe U.S.A., Inc.,

Phone: 800/824-1646 - 601/898-8411

264 South Perkins St., Ridgeland, MS 39157

e-mail: info@robotcoupeusa.com

website: www.robot-coupe.com



Réf.: 403 574D - 02/03/2026 - USA

